SAMSUNG

SM-C101

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

8 Enhedens udseende
9 Knapper
10 Pakkens indhold
11 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
16 Oplade batteriet
18 Isætte et hukommelseskort
20 Montering af håndrem
21 Tænde og slukke for enheden
21 Holde enheden
22 Låse og oplåse enheden
22 Justere lydstyrken
22 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

23 Indikatorikoner
24 Bruge den berøringsfølsomme skærm
28 Kontrolbevægelser
32 Informationer
33 Startskærm
36 Låst skærm
37 Bruge applikationer
37 Applikationsskærm
39 Hjælp
39 Indtaste tekst
41 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
42 Oprette konti
43 Overføre filer
44 Sikre enheden
46 Opgradere enheden

Kommunikation

47 Telefon
53 Kontakter
56 Beskeder
58 E-mail
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Fotos
62 ChatON

Web og netværk

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 Samsung Link
67 Group Play
68 NFC
69 S Beam
69 WatchON

Kamera: Grundlæggende funktioner

71 Starte kamera
73 Tage billeder
73 Optage videoer
74 Visning af billeder og videoer
74 Bruge zoomringen
75 Optagelse af billeder eller videoer med stemmekommandoer
76 Optagelse af billeder og videoer med filtereffekter
76 Skifte optagelsesindstillinger hurtigt
77 Reducering af kamerarystelser
77 Brug af ansigtsregistrering
78 Tip til at tage skarpere billeder

Kamera: Optagelsestilstande

82 Auto
83 Smart
94 Ekspert
95 Min tilstand

Kamera: Optagelsestilstande og -indstillinger

96 Tilpasse optagelsesindstillinger
96 EV (lysstyrke)
97 ISO (følsomhed)
98 WB (lyskilde)
99 Måling
100 Køretilstand
101 Kameralys
101 Fokustilstand
102 Fokusområde
102 Ansigtsgenkendelse
103 Fotostørrelse
103 Kvalitet
103 Automatisk kontrast
103 Tilpas billede
104 Selvudløser
104 OIS (anti-ryst)
105 Indstillinger for videooptagelse
105 Deling af billeder
105 Kameraindstillinger

Medie

107 Musik
109 Paper Artist
109 Galleri
113 Historiealbum
113 Video
115 Videoredigeringsværktøj
115 YouTube
116 Billedforslag

Applikations- og mediebutikker

117 Play Butik
118 Samsung Apps
118 Play Bøger
119 Play Movies
119 Play Musik
119 Play Spil
119 Play Bladkiosk

Værktøjer

120 S Memo
123 S Planner
125 Dropbox
126 Sky-tjeneste
127 Drev
127 Ur
129 Lommereg.
130 S Translator
131 Diktafon
133 S Voice
134 Google
135 Stemmesøgning
135 Mine filer
136 Downloads
136 TripAdvisor

Rejse og lokal

137 Maps

Indstillinger

138 Om Indstillinger
138 Forbindelse
142 Min enhed
153 Konti
153 Mere
156 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Rensning af kameraet

Kom godt i gang

Enhedens udseende

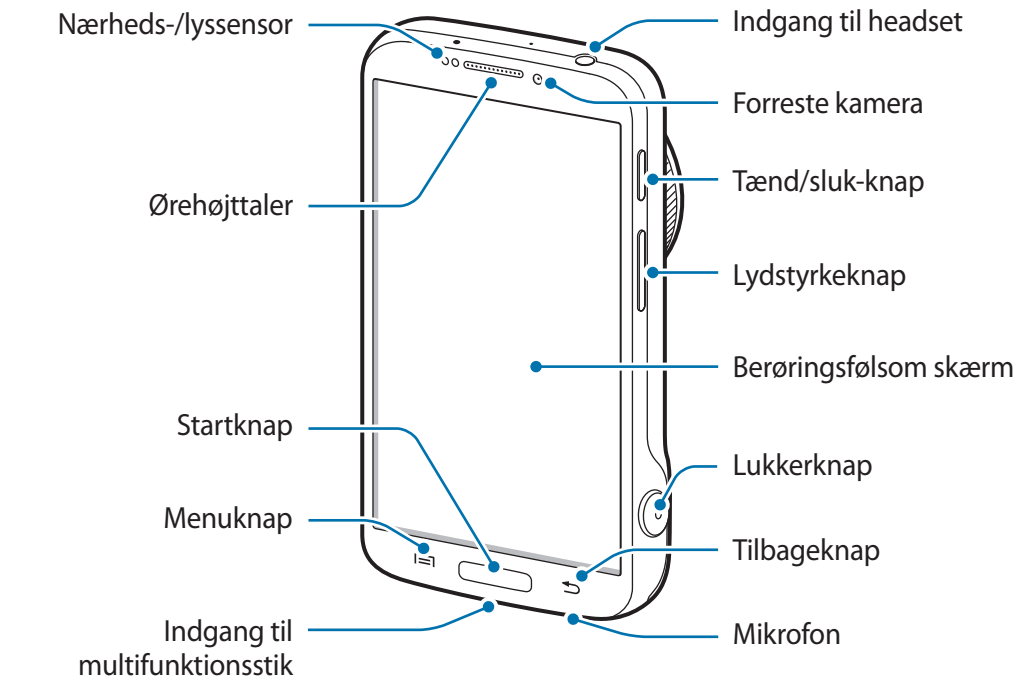

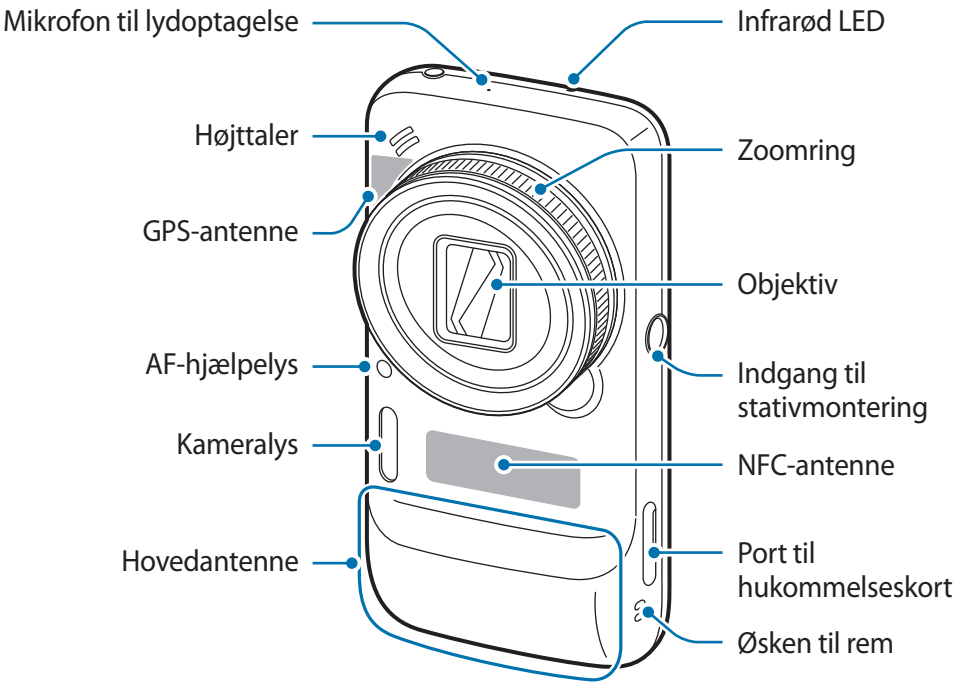

Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du indtaler stemmenotater eller optager videoer.

Enheden må ikke anvendes, hvis den er revnet eller ødelagt. Smadret glas eller akryl kan forårsage skader på hænder og ansigt. Medbring enheden til reparation hos et af Samsungs servicecentre.

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Menu	• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold nede på Startskærmen for at starte søgning via Google.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
Lukker	• Tryk og hold nede for at tænde kameraet. • Tryk knappen halvt ned i kameraapplikationen for at fokusere på motivet. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på knappen for at tage et billede.

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.

Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.

1 Fjern batteridækslet.

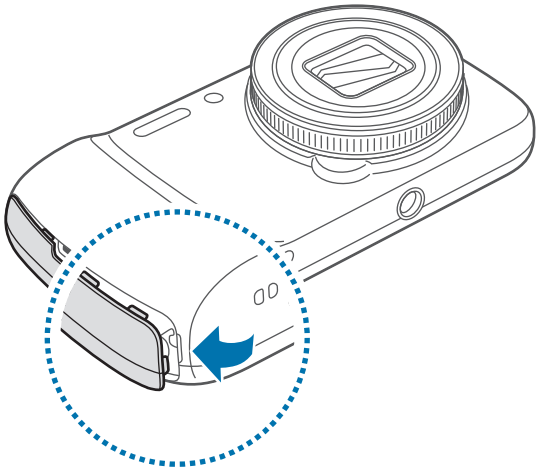

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner batteridækslet.

Undgå at bøje eller dreje batteridækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende opad.

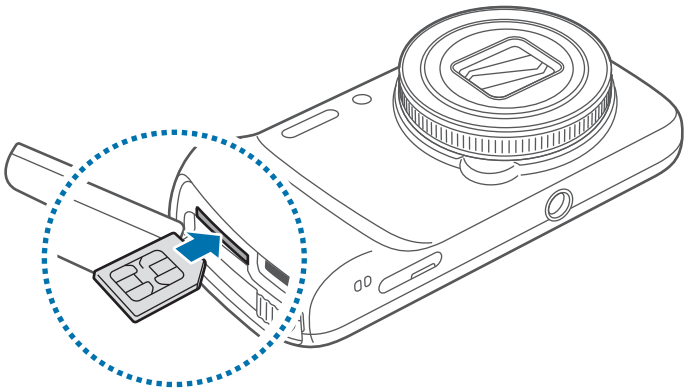

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis SIM- eller USIM-kortet indsættes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

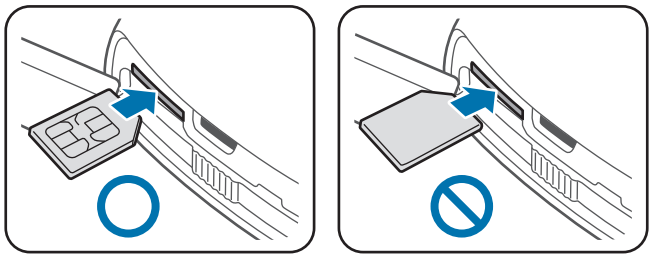

3 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Skub batterilåsen mod højre for at låse op for den.

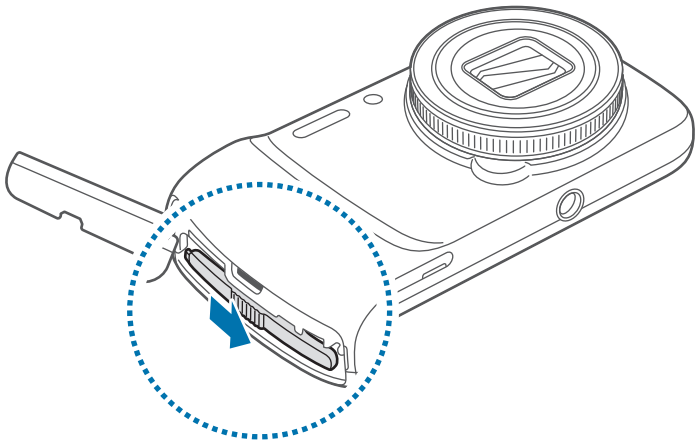

5 Isæt batteriet.

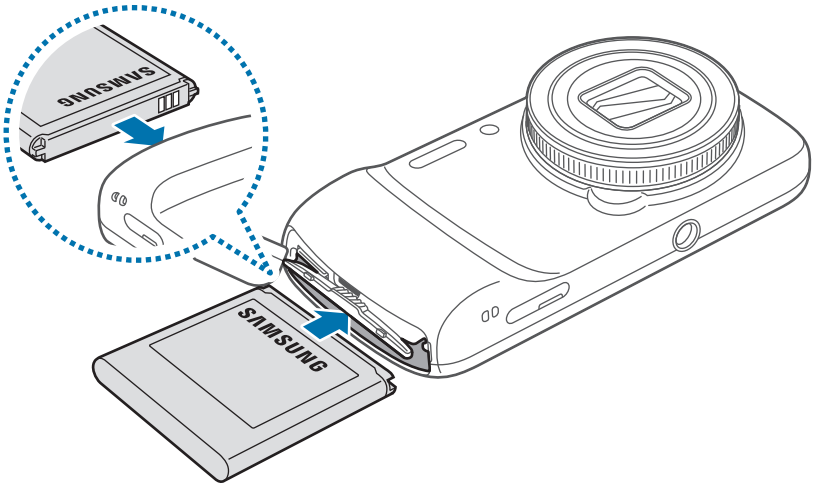

Når du isætter batteriet, skal du sørge for, at batteriets guldfarvede kontakter vender korrekt.

6 Skub batterilåsen mod venstre for at låse den.

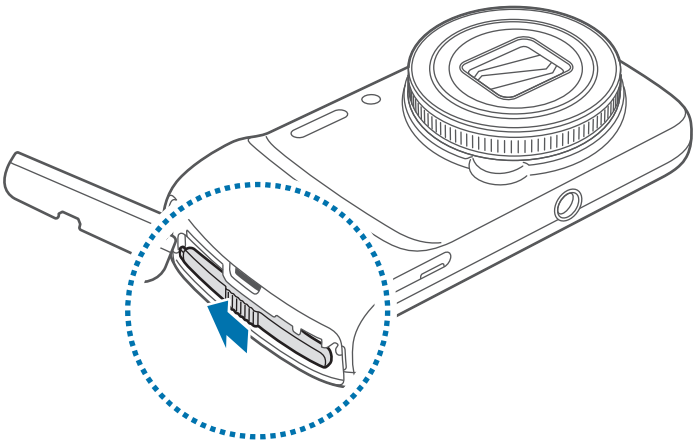

7 Sæt batteridækslet på plads igen.

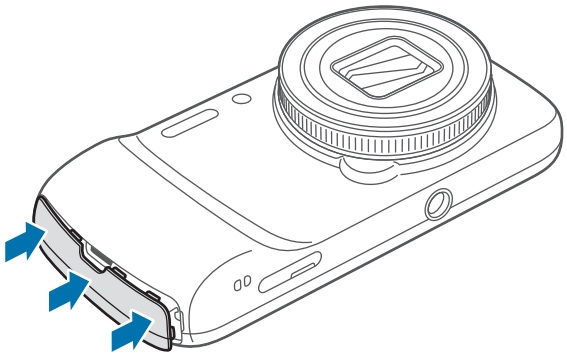

Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern batteridækslet.

2 Skub batterilåsen mod højre for at låse op for den.

3 Træk batteriet ud.

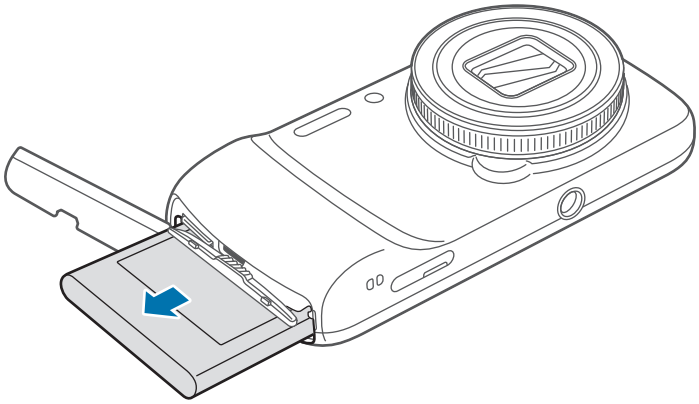

4 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

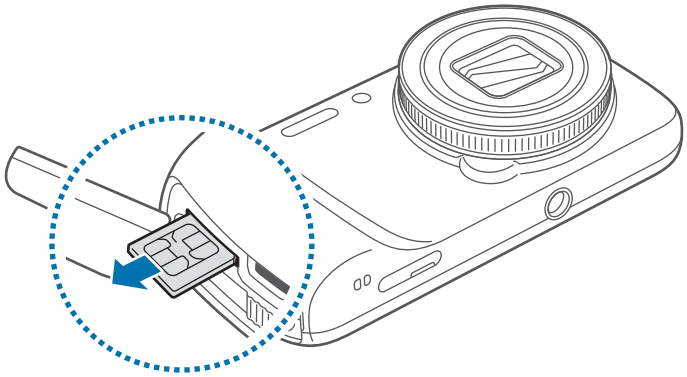

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og beskeden for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

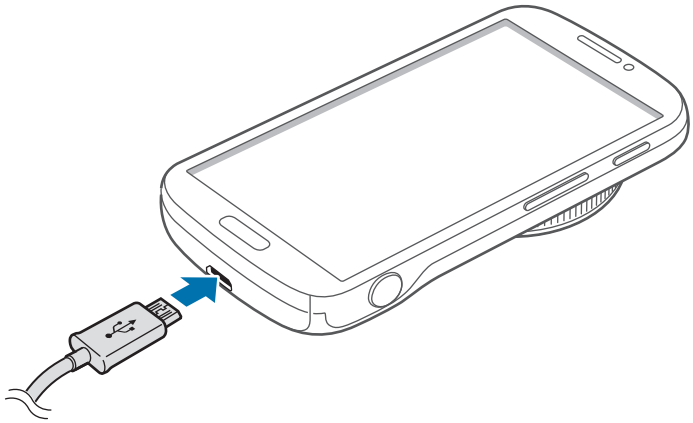

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD memory card**.

1 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontakter opad.

2 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

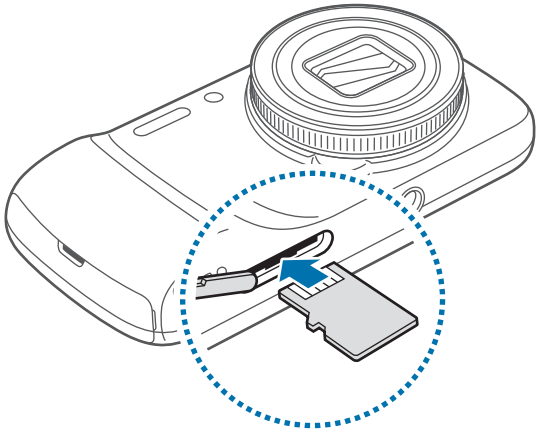

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.

1 Fjern bagdækslet.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Montering af håndrem

Før håndremmen gennem åbningen, og sæt den fast over det lille fremspring.

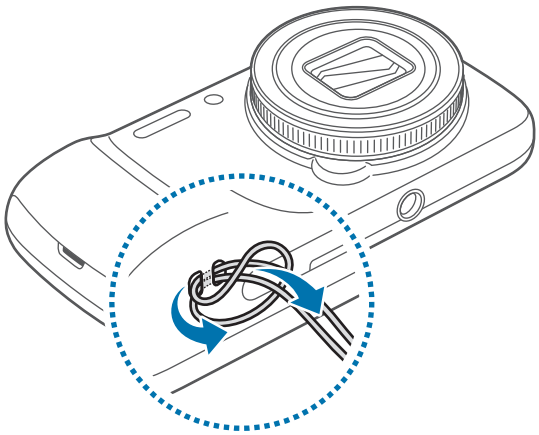

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde og slukke for enheden.

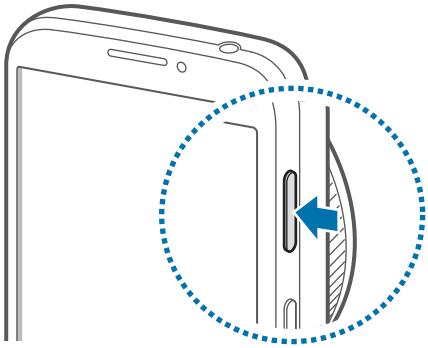

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold nede på Lydstyrkeknappen, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort

Ikon	Betydning
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

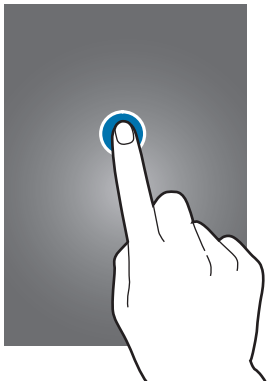

Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

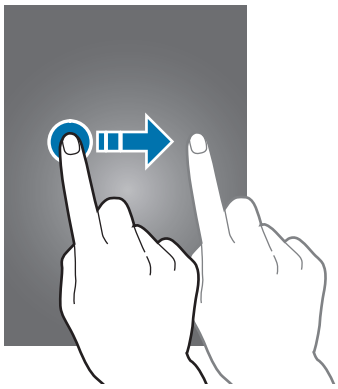

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

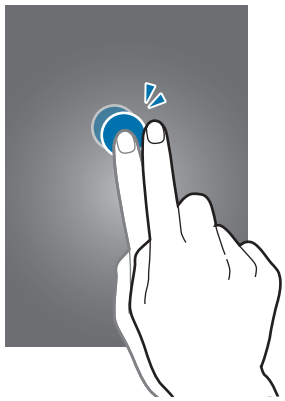

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

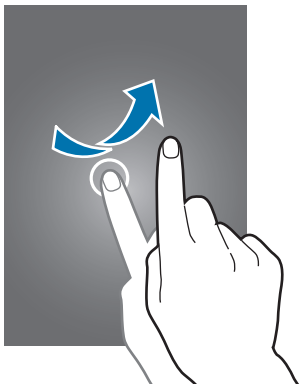

Knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

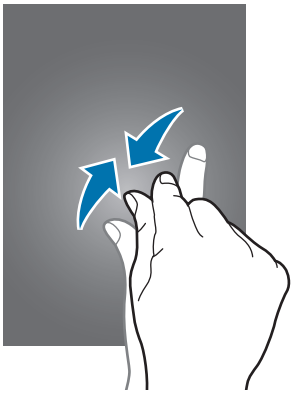

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** og derefter trækkes kontakten **Bevægelser og gestik** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

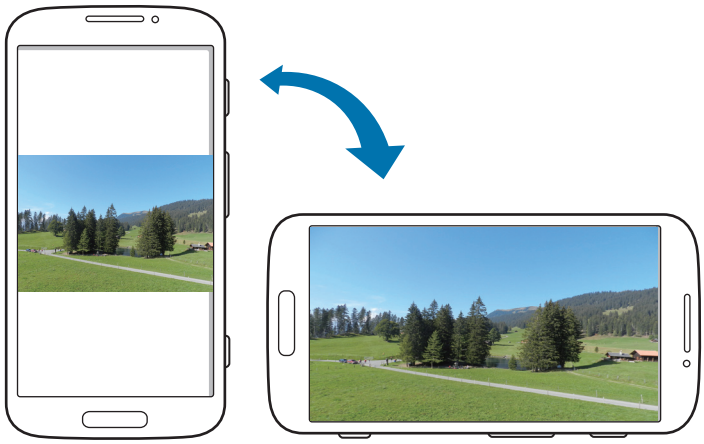

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Holde op til øret

Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.

Panorere for at flytte

Tryk og hold nede på et element, og bevæg derefter enheden til venstre eller højre for at flytte elementet til et andet panel på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

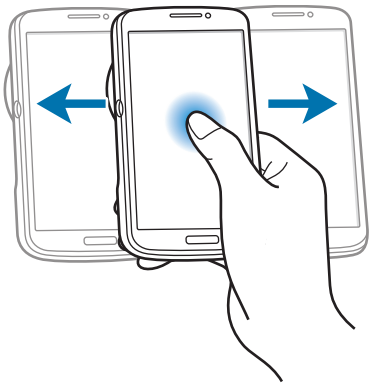

Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at trykke og holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

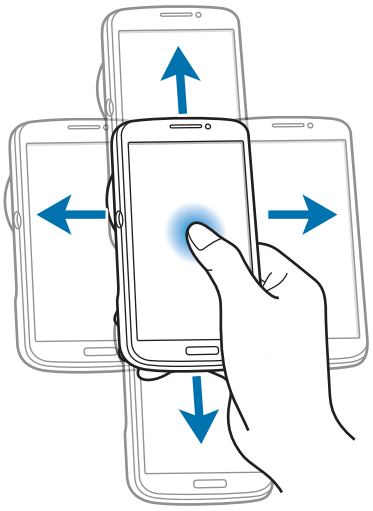

Vende

Slå enheden på lydløs ringetone, eller sæt afspilning af medier på pause.

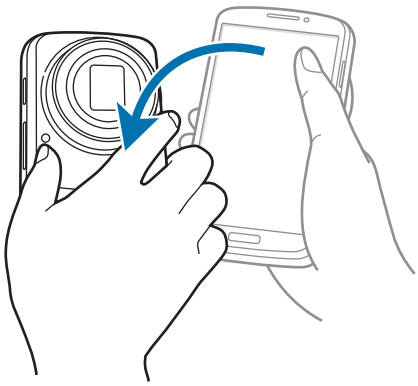

Vippe

Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

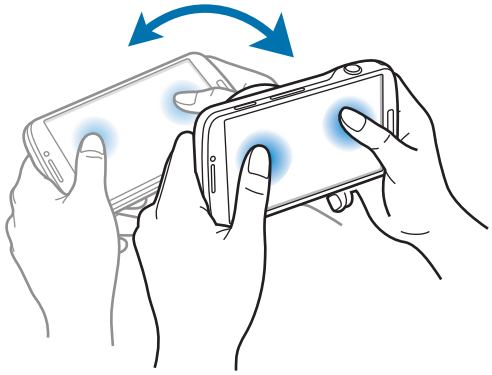

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- **Sted**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data**: Aktiver eller deaktiver dataforbindelsen.
- **Mobilt hotspot**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen.
- **S Beam**: Aktiver eller deaktiver S Beam-funktionen.
- **NFC**: Aktiver eller deaktiver NFC-funktionen.
- **Synkr.**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- **Smart sk.st.by**: Aktiver eller deaktiver funktionen Smart skærm-standby.
- **Strømbespar.**: Aktiver eller deaktiver strømbesparende tilstand.
- **Blok.tilstand**: Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for meddelelser. Tryk på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres.
- **Flytilstand**: Aktiver eller deaktiver Flytilstand.
- **Håndfri tilstand**: Aktiver eller deaktiver Håndfri tilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på → , trykke og holde nede på på et element og derefter trække det til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Ændre Startskærmtilstand

Startskærmen har tilstandene Standard og Nem. I nem tilstand kan du ved at føje genveje til Startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Startskærmtilstand** → **Nem tilstand** → **Anvend** for at skifte til nem tilstand.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På Startskærmen trykkes på **Apps**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas Startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller sider.

På Startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Apps og widgets**: Føj widgets eller applikationer til Startskærmen.
- **Mappe**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Opret en ny side.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på → **Rediger side** → .

Flytte et panel

Tryk på → **Rediger side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på → **Rediger side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.

På Startskærmen trykkes på → **Indstil baggrund** → **Startskærm**, og derefter vælges et af følgende:

- **Baggrunde**: Se baggrundsbilleder.
- **Fotos**: Se billeder i **Fotos**.
- **Galleri**: Se billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Se animerede billeder.

Vælg et billede, tilpas eventuelt størrelsen, og angiv det derefter som baggrund.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjeneste-udbyder.

Føje widgets til Startskærmen

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den, hvor du ønsker det, tilpas størrelsen ved at trække rammen, hvis det er nødvendigt, og tryk et vilkårligt sted på skærmen for at gemme denne widgets placering.

Bruge widget som genvej til Indstillinger

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Widgets**, tryk og hold nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til Startskærmen som en genvej.

Låst skærm

Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig mulighed for at tilføje praktiske widgets.

Tilføje widgets

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** og derefter markeres **Flere widgets** for at bruge widgets, når skærmen er låst.

Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm i nem tilstand, eller når sikkerheds-funktionerne er aktiveret.

Tryk på widgetpanelet i den øverste del af skærmen. Rul til venstre til den sidste side, tryk på , og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.

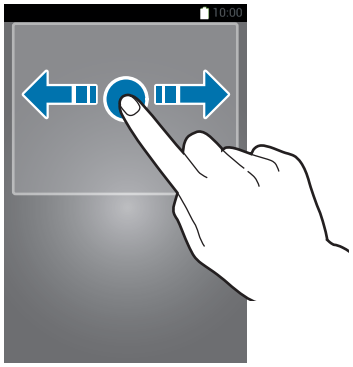

Omarrangere paneler

Flytte et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det derefter til en ny placering.

Fjerne et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikations-skærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og nede på Startknappen, for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold nede på Startknappen, tryk på og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde nede på startknappen og trykke på .

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på **Apps** for at åbne Applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses af brugeren.

Tryk på → **Rediger**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Rediger**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivering af applikationer

Tryk på → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen, skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Mere** → **Applikationsmanager**, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge applikationen og derefter trykke på **Aktiver**.

- Downloadede applikationer og nogle standardapplikationer, der leveres sammen med enheden, kan ikke deaktiveres.
- Når du bruger denne funktion, forsvinder deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de findes fortsat på enheden.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

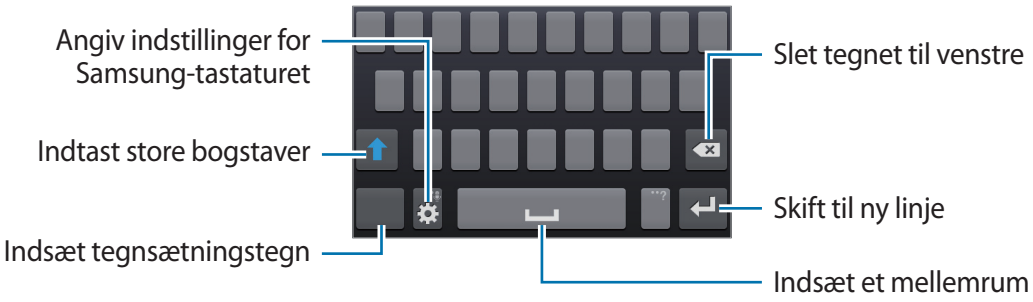

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Angive tekst via tale

Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 138)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få den bedste oplevelse med enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

Fjerne konti

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille oplåsning med ansigt

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv efterfølgende en PIN-kode eller et mønster for en sikkerheds skyld, så skærmen kan låses op, hvis ansigtsoplåsning skulle svigte.

Indstille oplåsning med ansigt og stemme

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Ansigt og stemme**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og angiv derefter en stemmekommando. Angiv efterfølgende en PIN-kode eller et mønster for en sikkerheds skyld, så skærmen kan låses op, hvis ansigts- og stemmeoplåsning skulle svigte.

Angive et mønster

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

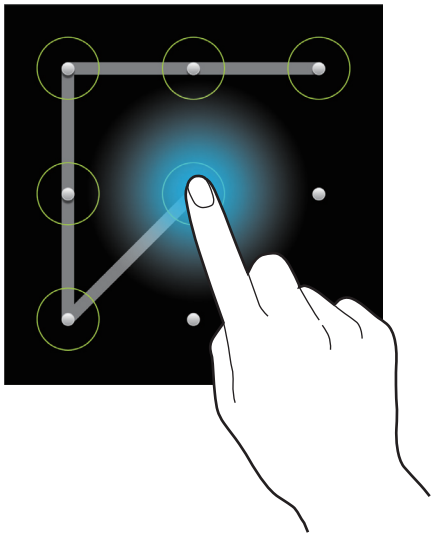

Angive en PIN-kode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Mere** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdater nu**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På Applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Tastatur**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger**: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og beskeder.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

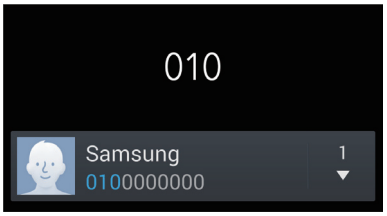

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil tegnet + vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
- : Skru op for lyden.
- : Tag et billede, og send det til den anden person i en meddelelse.

- Enheden vil slukke for mikrofonen og gøre opkaldet lydløst i få sekunder, når den afspiller lukkerlyde.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Sæt på hold**: Sæt et opkald på hold. Tryk på **Hent** for at genoptage opkaldet.
- **Tilf. opk.**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Afslut opkald**: Afslut det aktuelle opkald.
- **Højttaler**: Aktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet et Bluetooth-headset.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.

- → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- → **Notat**: Opret et notat.
- → **Besked**: Send en besked.
- → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
- → **Administrer konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Sende en meddelelse

Tryk på → **Send meddelelse** for at sende en meddelelse til det viste nummer.

Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på → **Vis**, og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktiver FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvise et opkald

Træk uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings-meddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurer meddelelser ved afvist opkald**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktiver**.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på for at foretage et videoopkald.

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald**: Afslut det aktuelle opkald.
- → **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- → **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
- → **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- → **Skift til headset**: Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
- → **Højttaler fra**: Deaktiver højttalerfunktionen.
- → **Animerede humørikoner**: Føj humørikoner til dit billede.
- → **Temavisning**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- → **Aktiver tegnes.visn.**: Skift til visningstilstanden tegneserie.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede**: Tag den anden persons billede.
- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede oven i det andet for at skifte billeder.

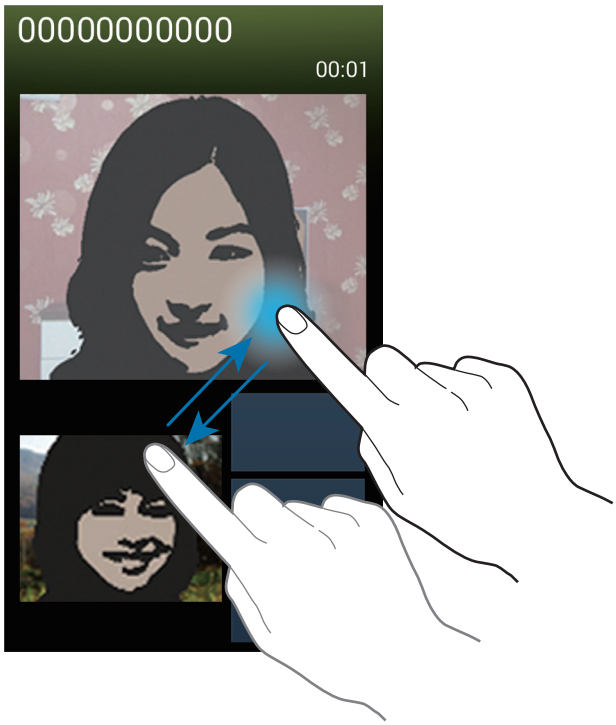

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på +, og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på → **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en besked.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Enheden viser som standard alle kontakter gemt på enheden, SIM-kortet eller USIM-kortet eller på en anden konto.

Tryk på → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.

Flytning af kontakter

Flytning af kontakter til Google

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Kontakter, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Kontakter, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Importere kontakter

Tryk på → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**, **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra USB-lager**.

Eksportere kontakter

Tryk på → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**, **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til USB-lager**.

Dele kontakter

Tryk på → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Føj til Favoritter**: Føj kontakter til favoritliste.
- **Fjern fra Favoritter**: Fjern kontakter fra favoritliste.
- **Gittervisning** / **Listevisning**: Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på +. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Opret**: Opret en ny gruppe.
- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Sende en besked eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurer profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Beskeder

Brug denne applikation til at sende tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).

På Applikationsskærmen trykkes på **Beskeder**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en besked, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tryk på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på → **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Oversætte og sende beskeder

For at bruge oversættelsesfunktionen når du skriver en besked, skal du trykke på → **Oversæt**, trække kontakten **Oversæt** til højre, vælge et sprogpar og derefter trykke på **OK**.

Tryk på for at oversætte beskeden, og tryk derefter på **Udført**. Den oversatte besked erstatter beskeden på kildesproget.

Få vist indgående beskeder

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens besked.

Aflytte en telefonsvarerbesked

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På Applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende beskeder

Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på → **Planlagt e-mail**. Marker **Planlagt e-mail**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tryk derefter på .

Tryk på → **Vedhæft fil** for at vedhæfte multimediefiler.

Tryk på → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme beskeden til senere levering.

Tryk på → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på → **Indstillinger** for at ændre Google Mail-indstillingerne.

Tryk på → **Send feedback** for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.

Tryk på → **Hjælp** for at få vist hjælp til Google Mail.

Læse beskeder

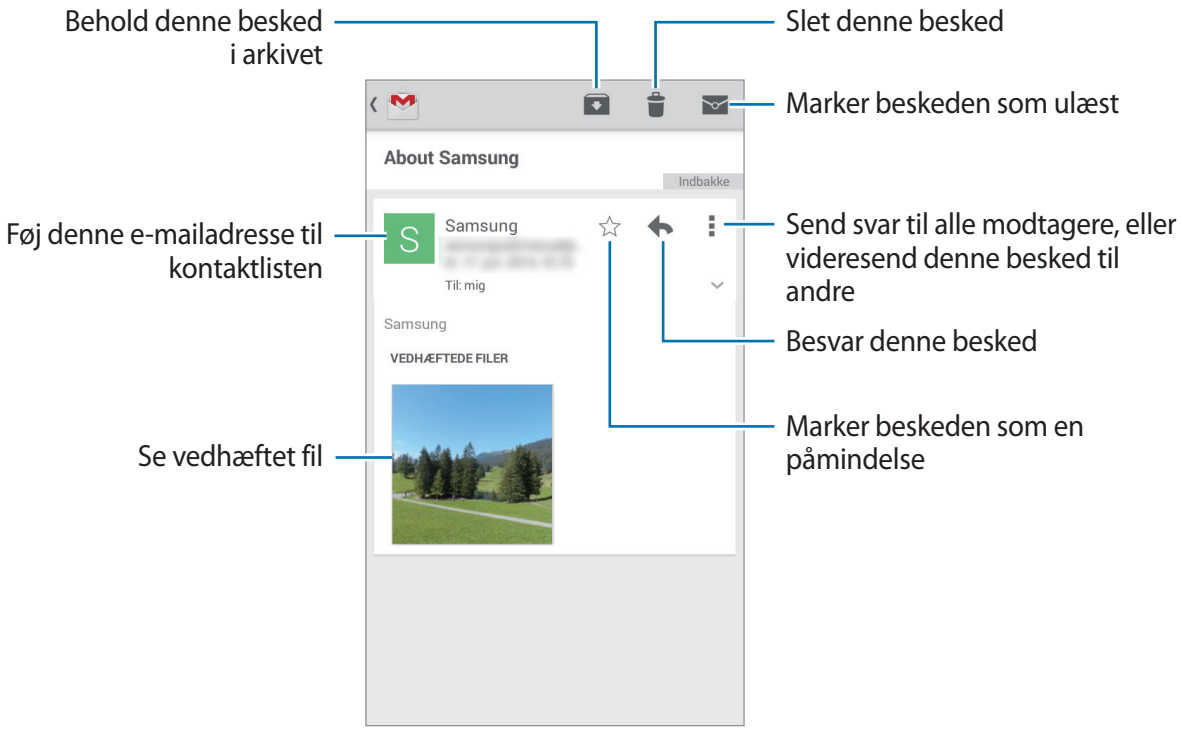

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises beskeder med etiketten Indbakke.

Tryk på → **Opdater** for at hente nye beskeder manuelt.

Tryk på at få vist beskeder med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en besked ved at vælge beskeden, trykke på → **Skift etiketter**, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjenester.

På Applikationsskærmen trykkes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE**: Se alle billeder eller videoer, som tages eller downloades til enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på › for at se alle billederne eller videoerne i gruppen.

Vælg et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner, når du ser på det:

- : Rediger billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsung account eller bekræfte dit telefonnummer for at kunne bruge denne applikation.

På Applikationsskærmen trykkes på **ChatON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung accounts eller vælge venner fra listen med forslag.

Vælg venner på listen, og tryk derefter på for at begynde en chatsamtale.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På Applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på → **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle op eller ned og trykke på siden for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på → **Tilføj bogmærke**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 136)

Dele websider

Tryk på → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del via**.

Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På Applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Tryk på → en webside for at besøge en anden webside.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på ✕ → 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på ☰ → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på ★ for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring**. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at trykke og holde nede på enhedens navn for at indtaste din PIN-kode.

Samsung Link

Brug denne applikation for at afspille indhold, der er gemt på eksterne enheder eller weblagringstjenester over internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på enheden til en anden enhed eller weblagringstjeneste.

For at kunne bruge denne applikation skal du logge på med din Samsung account og registrere mindst to enheder. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype.

På Applikationsskærmen trykkes på **Samsung Link**.

For at starte **Samsung Link** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Installer**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

Group Play

Brug denne applikation til at få vist indhold på flere enheder ved at dele enhedens skærm. Opret eller deltag i en gruppeafspilningssession, og del herefter billeder eller dokumenter, eller lyt til musik. Du kan også spille onlinespil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Group Play**.

For at starte **Group Play** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Installer**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke få adgang til internettet via Wi-Fi-netværket.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.

Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Hvis du vil læse oplysninger fra et NFC-tag, skal du placere NFC-antenneområdet bag på enheden i nærheden af NFC-tagget. Oplysningerne fra tagget vises.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

Sende data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har NFC aktiveret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.

Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **S Beam**. Træk herefter kontakten **S Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

WatchON

Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og film.

På Applikationsskærmen trykkes på **WatchON**.

Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet mod tv'et.

Forbinde til et tv

Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.

Vælg et land, et geografisk område og en udsendelsestjeneste. Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde tv'et med din enhed. Trinene varierer, alt efter de valgte indstillinger.

Opret forbindelse til andre enheder ved at trykke på ▭ → **Indstillinger** → **Mit rum** → **Tilføj enheder**.

Se tv

Du kan vælge mellem forslagene til tv-programmer, som er baseret på dit valg, når du registrerer et tv, eller du kan trykke på for at vælge en kategori. Vælg et tv-program, og tryk derefter på **Se nu**. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.

Tryk på , og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.

Indstilling af programpåmindelser

Tryk på tidspunktet nederst på skærmen, og vælg et tidspunkt for et tv-program, du vil se. Vælg et program, tryk på **Påmind.**, og indstil derefter et alarmtidspunkt for at blive påmindet om tv-programmet.

Kamera: Grundlæggende funktioner

Starte kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera**. Du kan også trykke på udløserknappen og holde den nede.

Brug **Galleri** til at se billeder og video, du har taget med kameraet. (s. 109)

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Sådan bruger du eksempelskærmen

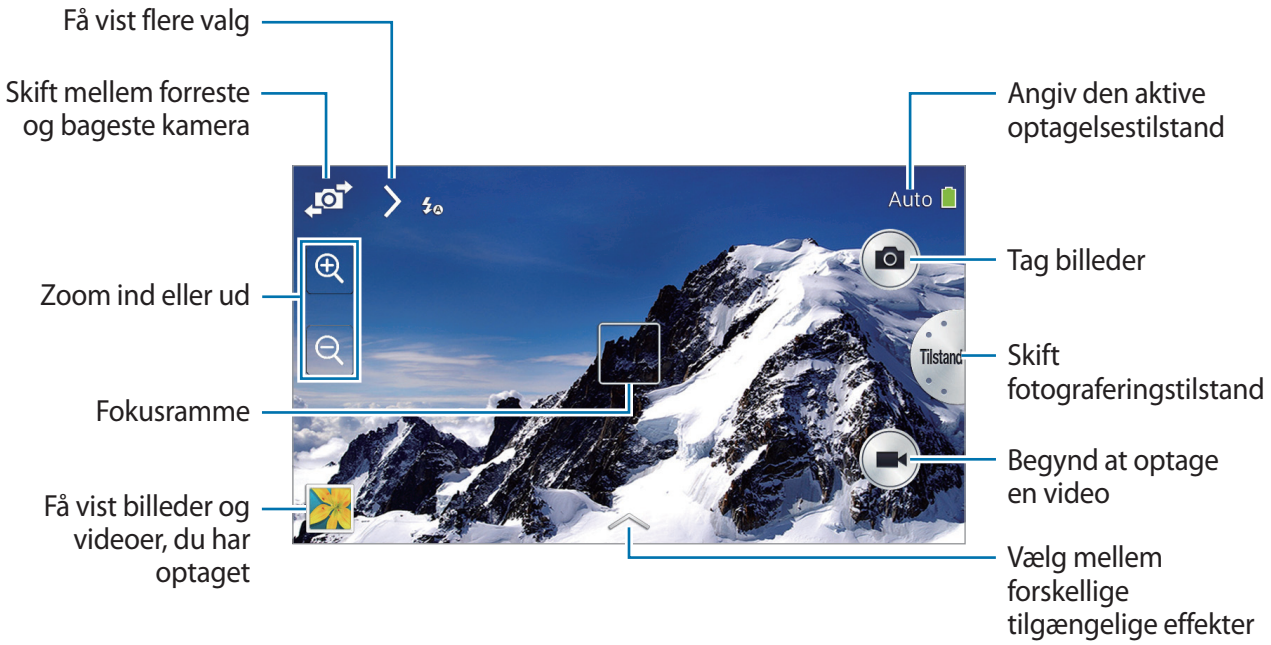

Oplysningsikoner

De viste ikoner på eksempelskærmen giver oplysninger om de aktuelle optagetilstande og -indstillinger. Ikonerne i tabellen nedenfor er de mest almindelige.

Ikon	Betydning
1/30s	Lukkerhastighed
F3.1	Blændeværdi
0	Eksponeringsværdi
ISO 100	ISO-følsomhed
	Timer
	Kameralys
	Makro
	Måling
	Hvidbalance
	Kontinuerlig optagelse
	Grupperingstilstand
	Stemmegenkendelse
	Geotagging
	Dele billedet
	Del billede af ven
	ChatON-billeddeling
	Fjernsøger

Tage billeder

Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på udløserknappen for at tage billedet.

Du kan også trykke på den del af billedet på eksempelskærmen, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på for at tage et billede.

Optage videoer

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Når du optager, kan du ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på.

- Du kan optage videoer på op til 25 minutter ad gangen.
- Hvis du bruger et hukommelseskort med lav skrivehastighed, kan enheden muligvis ikke gemme videoen korrekt. Den stopper muligvis optagelsen, eller der kan opstå beskadigede videobilleder.
- Hukommelseskort med lav skrivehastighed understøtter ikke video med høj opløsning. Hvis du vil optage video med høj opløsning, skal du bruge hukommelseskort med højere skrivehastighed (SDHC Class10 eller derover).
- Videobilledstørrelsen kan se mindre ud afhængigt af videoopløsningen og billedhastigheden.
- Hvis du bruger billedstabiliseringsfunktionen, optages lyden fra billedstabiliseringen muligvis.
- Hvis zoomfunktionen aktiveres, mens du optager en video, optager kameraet muligvis også lyden, når der zoomes ind og ud. For at reducere zoomlyden skal du aktivere funktionen stille-zoom. (s. 105)
- Hvis du ændrer kameraets optagevinkel pludseligt, mens du optager en video, kan kameraet måske ikke optage billeder korrekt.
- Hvis du trykker på skærmen for at skifte fokus manuelt, mens du optager en video, optages lyden af berøringen muligvis.

Visning af billeder og videoer

Tryk på galleriikonet for at se de billeder eller videoer, du har optaget. Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede. (s. 109)

Bruge zoomringen

Zoome ind og ud

Roter zoomringen med uret for at zoome ind eller mod uret for at zoome ud.

- Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under optagelse af en video.
- Hvis du roterer zoomringen for hurtigt, fungerer zoomfunktionen måske ikke, for at beskytte linsen.
- Når zoomfunktionen anvendes, flyttes linsen frem og tilbage for at justere fokus, før dit nøjagtige zoomniveau bliver indstillet.
- Zoomniveauet opretholder en naturlig synsvinkel, og derfor øges det i større intervaller, når det bliver højere.

Start af Kamera eller Galleri

På Startskærmen skal du rotere zoomringen for at få adgang til hurtigstartskærmen for kameraet og galleriet. Du kan starte kameraet ved at vælge en af dine favoritoptagelsestilstande.

Optagelse af billeder eller videoer med stemmekommandoer

Brug stemmegenkendelse til at tage billeder eller optage video med stemmekommandoer.

Tryk på ❯ → . Sig en optagekommando, såsom smil, appelsin eller optag video.

Du kan se flere stemmekommandoer til kontrol af kameraet ved at trykke på ❯ → .

Optagelse af billeder og videoer med filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

- **Ingen effekt**: Anvend ikke en effekt.
- **Vignet**: Denne effekt anvender de gammeldags farver, høj kontrast og den stærke vignet-effekt fra Lomo-kameraer.
- **Gråtoner**: Denne effekt gør billedet sort/hvidt.
- **Sepia**: Denne effekt rødforskyder baggrundslandskabet.
- **Vintage**: Denne effekt giver billedet et bedaget udseende.
- **Falmede farver**: Denne effekt falmer farverne på billedet.
- **Turkis**: Denne effekt giver en blød turkis farveeffekt.
- **Farvetone**: Denne effekt giver en farvetoneeffekt.
- **Tegnefilm**: Denne effekt giver en tegneserieeffekt.
- **Lunefuld**: Denne effekt giver en sort/hvid tegneserieeffekt.
- **Ujævn**: Denne effekt giver en grov effekt.
- **Oliepastel**: Denne effekt giver en pastelmalerieffekt.
- **Fiskeøje**: Denne effekt gør rammens kanter sorte og forvrænger objekter på en måde, der imiterer den visuelle effekt i et fiskeøjeobjektiv.

Skifte optagelsesindstillinger hurtigt

Tryk på for hurtigt at ændre optagelsesindstillinger. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

- : Konfigurer indstillinger for Kamera.
- : Aktiver eller deaktiver kameralys.
- : Brug denne indstilling til at angive forsinkede optagelser.
- : Aktiver eller deaktiver billedforslagsfunktionen. (s. 116)
- : Åbn hjælpen til brug af kameraet.
- : Aktiver eller deaktiver stemmegenkendelse for at tage billeder.
- : Aktiver eller deaktiver indstillingerne for deling.

Reducering af kamerarystelser

Brug OIS-funktionen (billedstabilisering) til at reducere eller eliminere sløring som følge af kamerarystelser.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på ⚙ → 📷 → **OIS (anti-ryst)** og vælge en indstilling.

Før korrigering

Efter korrigering

Brug af ansigtsregistrering

Smilbillede

Kameraet registrerer automatisk et smilende ansigt og udløser lukkeren.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på ⚙ → 📷 → **Ansigtsgenkendelse** → **Smilbillede**.

Ret kameraet mod en person, og tryk på udløserknappen. Når kameraet registrerer et smilende ansigt, tager det automatisk billedet.

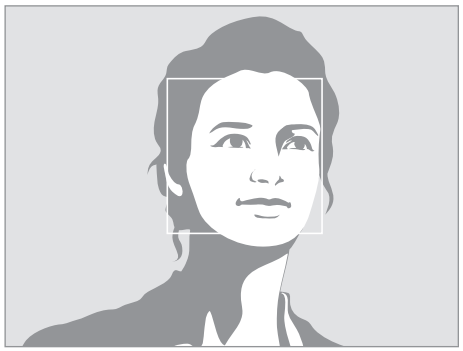

Ansigt registreret

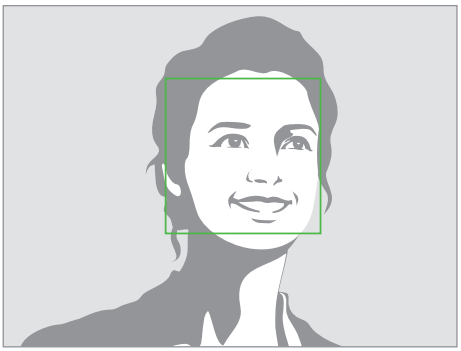

Smil registreret

Registrering af blink

Hvis kameraet registrerer lukkede øjne, tager det automatisk flere billeder efter hinanden.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på → → **Ansigtsgenkendelse** → **Blinkregistrering**.

Ret kameraet mod en person. Når kameraet registrerer en persons ansigt, vises der en hvid ramme om ansigtet. Hvis øjnene er lukket i det øjeblik, du trykker på udløserknappen, tager kameraet automatisk flere billeder efter hinanden.

Tip til at tage skarpere billeder

Hold kameraet korrekt

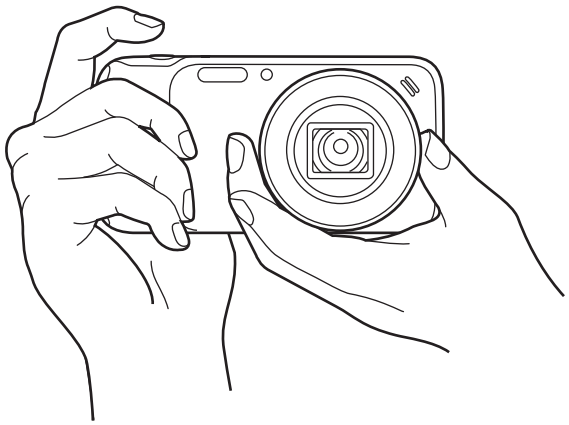

Sørg for, at du ikke blokerer skærmen, linsen, kameralyset eller mikrofonen.

Sørg for, at du ikke eksponerer linsen for direkte sollys. Hvis du gør det, kan billedsensoren blive misfarvet, eller der kan opstå fejl i den.

Halv nedtrykning af udløserknappen

Tryk udløserknappen halvt ned for at justere fokus. Kameraet justerer automatisk fokus, eksponering og hvidbalance, og fokusrammen bliver grøn. Fokusrammen bliver rød, hvis der ikke fokuseres.

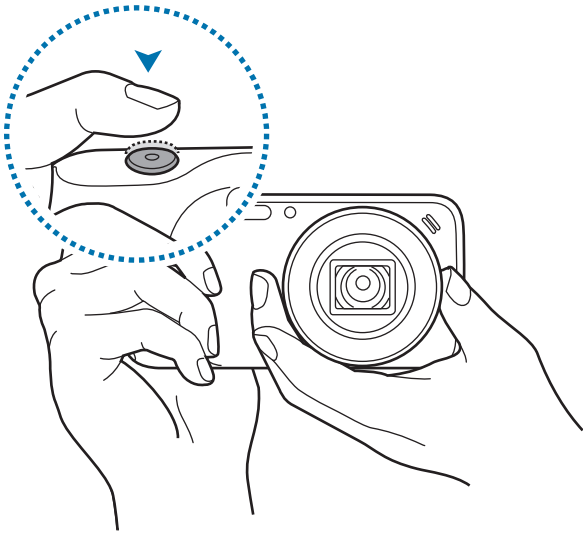

Reducering af kamerarystelser

Indstil OIS-funktionen (billedstabilisering) til at reducere kamerarystelserne optisk. (s. 77)

Bevar fokus på motivet

Det kan være svært at fokusere på motivet under følgende betingelser:

- når kontrasten mellem motivet og baggrunden er lav, f.eks. hvis motivet har tøj på, der har samme farve som baggrunden.
- hvis lyset bag motivet er for stærkt.
- hvis motivet skinner eller reflekterer lys.
- hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persienner, i motivet.
- hvis motivet ikke er placeret midt i rammen.

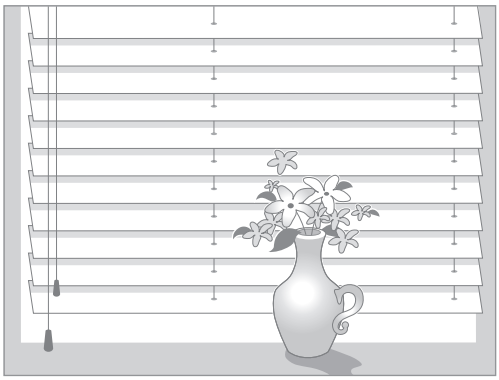

Bruge fokuslåsen

Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Når motivet er i fokus, kan du ændre kompositionen. Tryk på udløserknappen, når du er klar, for at tage billedet.

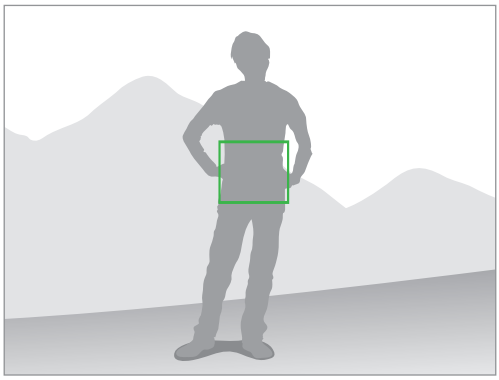

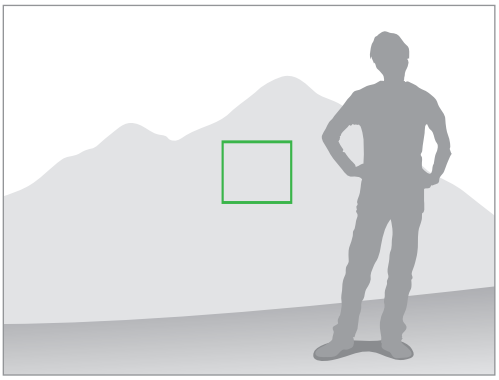

Når du tager billeder ved lav belysning

- Aktiver kameralyset for at tage billeder ved lav belysning. (s. 101)
- Juster ISO-følsomheden. (s. 97)

Når motiverne bevæger sig hurtigt

Brug indstillingen til kontinuerlig optagelse for at tage billeder af motiver, der bevæger sig. (s. 84)

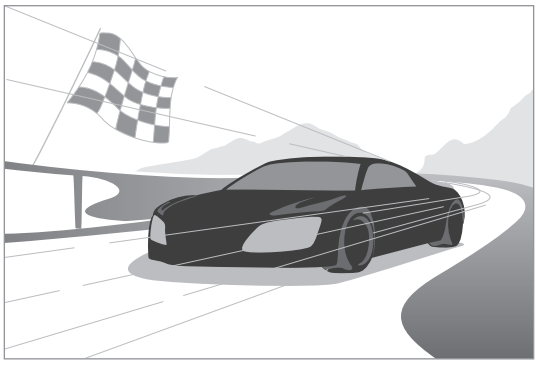

Hvis du vil tage flere billeder i træk, skal du bruge hukommelseskort med høj skrivehastighed (micro SDHC Class10 eller derover).

Kamera: Optagelsestilstande

Auto

Brug denne tilstand til at tage billeder, hvor kameraet automatisk vælger motivtilstanden. I denne tilstand genkender kameraet de omgivende forhold og justerer automatisk faktorer, som bidrager til eksponering, herunder lukkerhastighed, blændeværdi, måling og hvidbalance. Da kameraet styrer de fleste af funktionerne, er visse optagelsesindstillinger begrænsede. Denne tilstand er nyttig til at optage hurtige billeder med så lidt justering, som muligt.

Tryk på **Tilstand** → **Auto**.

Hvis du vil vise et ikon for en scenetilstand i øverste højre hjørne af eksempelskærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned, skal du trykke på → → → **Identificerbar skærm** → **Til**.

- Kameraet registrerer måske forskellige scener, selv de samme motiver, afhængigt af eksterne faktorer, såsom kamerarystelser, belysning og afstand til motivet.
- Hvis kameraet ikke genkender en egnet scenetilstand, bruger det standardindstillingerne til denne tilstand.
- Afhængigt af motivets placering og belysning vælger kameraet muligvis ikke en portrættilstand, selv hvis det registrerer et ansigt.
- I automatisk tilstand bruger kameraet mere strøm på grund af den konstante ændring af indstillinger, der forekommer, når det vælger de korrekte tilstande.

Smart

Brug denne tilstand til at tage billeder med foruddefinerede indstillinger til forskellige motiver.

Forslag til smart-tilstand

Brug dette til at tage billeder med en af de smarte tilstande, som kameraet automatisk foreslår.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Forslag til smart-tilstand**.

Hold udløserknappen halvt nede, vælg en tilstand på den foreslåede liste, og tryk derefter på udløserknappen for at tage et billede. Hvis du ikke vælger en tilstand på den foreslåede liste, vil kameraet tage et billede i tilstanden Auto.

Du kan nulstille den valgte tilstand ved at trykke på ⮌.

Forskønnet ansigt

Brug denne tilstand til at tage blidere billeder med belyste ansigter.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Forskønnet ansigt**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Tryk på et ansigt, og tilpas effekter. Du kan skifte mellem originalen og det tilpassede billede ved at trykke på **Før og efter**. Tryk på **Gem** for at gemme billedet.

Bedste foto

Brug denne tilstand til at tage flere billeder på kort tid, og vælg derefter det bedste af dem.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Bedste foto**.

Tryk på udløserknappen for at tage flere billeder. Tryk og hold nede på miniaturer af billeder for at gemme, og tryk derefter på **Gem**.

Kontinuerlig optagelse

Brug denne tilstand til at tage en serie billeder af motiver i bevægelse.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Kontinuerlig optagelse**.

Hold kameraet stille, tryk på udløserknappen, og hold den nede, for at tage flere billeder i træk.

Hvis du vil tage flere billeder i træk, skal du bruge hukommelseskort med høj skrivehastighed (micro SDHC Class10 eller derover).

Bedste ansigt

Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Bedste ansigt**.

Tryk på udløserknappen for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Tryk på den gule ramme på hvert ansigt, og vælg personens bedste individuelle udtryk. Når du har valgt et ansigt for hver enkelt person, skal du trykke på **Gem** for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.

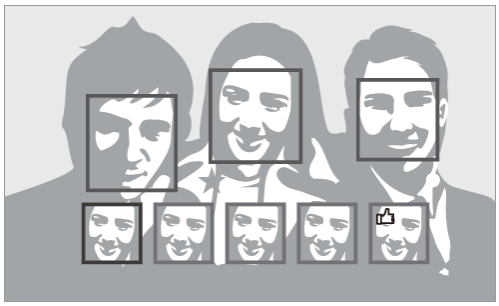

Børnebillede

Brug dette til at afspille en sjov lyd, der kan fange børns opmærksomhed, når du optager.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Børnebillede**.

Tryk på udløserknappen. Kameraet afspiller den opmærksomhedsskabende lyd og tager flere billeder, når det registrerer et ansigt.

Du kan ændre den opmærksomhedsskabende lyd ved at trykke på → → → **Adspredelseslyde**.

Landskab

Brug denne tilstand til at tage billeder af blå himmel og landskaber med mere levende farver.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Landskab**.

Daggry

Brug denne tilstand til at tage billeder af en daggryhimmel med diskrete farver.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Daggry**.

Sne

Brug denne tilstand til at tage lysere billeder af snelandskaber.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Sne**.

Makro

Brug denne tilstand til at tage billeder af motiver, der er meget tæt på.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Makro**.

Hold kameraet stille for at undgå slørede billeder.

Mad

Brug denne tilstand til at tage mere farverige billeder af mad.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Mad**.

Fest/indendørs

Brug denne tilstand til at tage knivskarpe indendørsbilleder.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Fest/indendørs**.

Frys handling

Brug denne tilstand til at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Frys handling**.

Det anbefales at bruge indstillingen i kraftigt dagslys.

Rig tone

Brug denne tilstand til at tage billeder uden at miste detaljer i lyse og mørke områder. Kameraet tager automatisk flere billeder med forskellige eksponeringsværdier og fletter dem derefter sammen til ét billede. Billedet med den oprindelige eksponeringsværdi gemmes også.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Rig tone**.

Hold kameraet stille, og tryk på udløserknappen for at tage flere billeder.

Uden effekt

Med effekt

- Denne funktion kan blive påvirket af kamerarystelser, belysning, motivbevægelser og optagelsesmiljøet.
- Kameralyset er deaktiveret i denne funktion.
- Når du tager et billede af et motiv i bevægelse, kan der opstå et efterbillede.
- Det anbefales at bruge stativ.

Panorama

Brug denne tilstand til at tage brede panoramiske billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Panorama**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede, og flyt derefter kameraet i én retning. Når den blå ramme flugter med visningsskærmen, tager kameraet automatisk endnu et billede i panoramasekvensen. Tryk på udløserknappen igen for at holde op med at tage billeder. Billederne kombineres automatisk til ét panoramabillede.

- Hvis du vil opnå de bedste resultater, skal du undgå følgende:
  - at flytte kameraet for hurtigt eller for langsomt.
  - At flytte kameraet for lidt, før du tager det næste billede.
  - at flytte kameraet med uregelmæssig hastighed.
  - at ryste kameraet.
  - at skifte retning med kameraet, mens du tager et billede.
  - at tage billeder ved lav belysning.
  - At tage billeder af motiver i bevægelse.
  - at tage billeder, hvor lysets styrke eller farve skifter.
  - At tage billeder af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- Optagelsen stoppes under følgende betingelser:
  - hvis afstanden fra motivet ændres, mens der fotograferes.
  - hvis kameraet flyttes for hurtigt.
  - hvis du ikke flytter kameraet.
- Kameraet holder muligvis op med at tage billeder på grund af kompositionen eller bevægelser i motivet.
- Kameraet optager muligvis ikke den sidste scene helt, hvis du stopper kamerabevægelsen præcist, hvor scenen skal slutte. Hvis du vil tage hele billedet, skal du flytte kameraet lidt forbi den position, hvor du ønsker, at motivet skal slutte.

Vandfald

Brug denne tilstand til at tage billeder af vandfald.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Vandfald**.

Billedet kan forekomme sløret på grund af den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Animeret foto

Brug dette til at skabe et billede, hvori de valgte objekter bevæger sig ved at fastfryse eller animere objekter i bevægelse, som kameraet automatisk registrerer.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Animeret foto**.

Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Tryk på **Animer** eller **Frys**, og træk derefter fingeren over skærmen for at animere eller fastfryse de valgte objekter.

Du kan trimme billedet ved at trykke på **Beskær**, flytte startpunktet til det ønskede startsted, flytte slutpunktet til det ønskede slutsted og derefter trykke på **Udført**. Tryk på **Retning** for at skifte retning på animationen. Tryk derefter på **Gem** for at gemme billedet.

Drama

Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser bevægelsen.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Drama**.

Hold kameraet stille, og tryk på udløserknappen for at tage flere billeder i træk. Tryk på **Gem** for at gemme filen.

Benyt disse tip for at få det bedste billede. Kameraet tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

- Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
- Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
- Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
- Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
- Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne passe på skærmen, eller som er for lange, som f.eks. en bus eller et tog.

Viskelæder

Brug denne funktion til at slette motiver i bevægelse i baggrunden.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Viskelæder**.

Tryk på udløserknappen for at tage en serie af billeder. Kameraet sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tryk på **Vis obj. i bevægelse** for at gendanne det originale billede, tryk på det markerede område, og tryk derefter på **Gem**.

- Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
- Når du tager billeder af en genstand og en baggrund med lignende farver, kan kameraet muligvis ikke genkende hele bevægelsen.
- Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.

Lyd og billede

Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Lyd og billede**.

Kameraet optager få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Du kan indstille kameraet til at optage lyd før eller efter at du tager et billede ved at trykke på → → → → **Lyd**.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

Silhouet

Brug denne tilstand til at tage billeder af mørke figurer på en lys baggrund.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Silhouet**.

For at maksimere silhoueteffekten skal du tage billederne på et sted med masser af lys.

Solnedgang

Brug denne tilstand til at tage billeder af solnedgangen.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Solnedgang**.

Nat

Brug denne tilstand til at tage billeder ved lav belysning uden brug af kameralys.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Nat**.

Hold kameraet stille, og tryk på udløserknappen for at tage flere billeder. Billederne samles automatisk i ét billede.

Billedet kan forekomme sløret på grund af den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Fyrværkeri

Brug denne tilstand til at tage billeder af fyrværkeri.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Fyrværkeri**.

Billedet kan forekomme sløret på grund af den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Lysspor

Brug denne tilstand til at tage billeder af lysspor ved lav belysning.

Tryk på **Tilstand** → **Smart** → **Lysspor**.

Billedet kan forekomme sløret på grund af den langsomme lukkerhastighed, når kameraet tager billeder. Sørg for at bruge et stativ.

Ekspert

Brug dette til at tage billeder og optage video med manuel justering af forskellige optagelsesindstillinger, herunder lukkerhastighed, blænde-, eksponeringsværdi og ISO-følsomhed.

Programtilstand

I denne tilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastigheden og blændeværdien for at opnå en optimal eksponering. Denne tilstand er nyttig, når du vil optage billeder med konstant eksponering, mens du stadig kan justere andre indstillinger.

Tryk på **Tilstand** → **Ekspert** → **P**, og angiv de ønskede optagelsesindstillinger.

Farveguide-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at justere farver ved at ændre EV (lysstyrke), farvemætning, kontrast og skarphed manuelt. I denne tilstand kan du kontrollere farven på dine billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Ekspert** → **C**, og angiv de ønskede optagelsesindstillinger.

Manuelt tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at justere lukkerhastigheden og blændeværdien manuelt. I denne tilstand kan du kontrollere eksponeringen af dine billeder fuldt ud. Denne tilstand er nyttig i kontrollerede optagelsesmiljøer, såsom et studie, eller når det er nødvendigt at finindstille kameraet. Denne tilstand anbefales også til at optage nattescener eller fyrværkeri.

Tryk på **Tilstand** → **Ekspert** → **M**, og angiv de ønskede optagelsesindstillinger.

- Hvis du angiver en høj ISO-værdi eller åbner lukkeren i et langt stykke tid, kan der komme mere billedstøj.
- Brug et stativ og en udløser for at undgå kamerarystelser.
- Jo længere, du åbner lukkeren, desto længere tager det at gemme et billede. Du må ikke slukke for kameraet, mens det gemmer et billede.
- Du kan vælge én af to forskellige blændeværdier. De tilgængelige værdier afhænger af zoomniveauet.

Min tilstand

Brug denne funktion til at registrere dine yndlingsoptagelsestilstande, så du nemt kan vælge dem. Du kan registrere op til 5 tilstande.

Tryk på **Tilstand** → **Min tilstand** → **Rediger**, og angiv de optagelsesindstillinger, du synes bedst om. Når du har foretaget dit valg, skal du trykke på **Udført** for at gemme det.

Kamera: Optagelsestilstande og -indstillinger

Tilpasse optagelsesindstillinger

Dit kamera har forskellige optagelsesindstillinger. Med disse kan du optage mere tilpassede billeder og videoer.

Tryk på ⚙ for at få adgang til optagelsesindstillinger. Afhængigt af tilstanden kan du trykke på ▶ → ⚙.

Vælg en indstilling, og gem den.

- Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optagelsestilstanden, den linse, du bruger samt optagelsesforhold.
- Afhængigt af den valgte funktion er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

EV (lysstyrke)

Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ved at måle lysniveauerne fra fotoets komposition og motivets placering. Hvis eksponeringen, som kameraet indstiller, er lavere end du forventer, kan du justere eksponeringsværdien manuelt.

Tryk på **Tilstand** → **Ekspert** → **P** / **C**. Roter knappen med optagelsesindstillinger til **EV (lysstyrke)**, og juster eksponeringsværdien.

Mørkere (-) Neutral (0) Lysere (+)

- Hvis eksponeringsværdien ikke kan bestemmes, når du tager et billede, skal du bruge **AE BKT** for at tage flere billeder med forskellige eksponeringsværdier.
- Hvis du tager billeder med en høj eksponeringsværdi, kan det medføre slørede billeder på grund af lavere lukkerhastighed.

ISO (følsomhed)

Værdien for ISO-følsomhed repræsenterer kameraets lysfølsomhed.

Jo højere ISO-følsomhed, desto mere følsomt er kameraet over for lys. Når du vælger en højere ISO-følsomhed, betyder det, at du kan tage fotos i tusmørke eller mørke med hurtigere lukkerhastigheder. Dette kan dog også øge den elektroniske støj og skabe et kornet billede.

Tryk på **Tilstand** → **Ekspert** → **P** / **M**. Roter knappen med optagelsesindstillinger til **ISO (følsomhed)**, og vælg en ISO-følsomhed.

Eksempler

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Forøg ISO-værdien på steder, hvor man ikke må bruge kameralys. Du kan tage et klart billede uden at skulle finde mere lys ved at angive en høj ISO-værdi.

WB (lyskilde)

Hvidbalancen repræsenterer den lyskilde, der har indflydelse på billedets farver.

Farverne i et billede afhænger af lyskildens type og kvalitet. Hvis du ønsker en realistisk farvenuance i dit billede, skal du vælge et relevant lysforhold for at kalibrere hvidbalancen, eller også kan du justere farvetemperaturen manuelt. Du kan også justere farven for de forudindstillede lyskilder, således at farverne på billedet matcher det faktiske motiv under blandede lysforhold.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på → → **WB (lyskilde)** og vælge en indstilling.

- **Auto**: Brug automatiske indstillinger afhængigt af lysforholdene.
- **Dagslys**: Brug denne indstilling, når solen skinner. Denne indstilling producerer billeder, som er tættest på de naturlige farver i motivet.
- **Skyet**: Brug denne indstilling, når det er overskyet, eller i skyggen. Hvis du tager billeder på overskyede dage, bliver de ofte mere blå end på solrige dage. Denne indstilling modvirker denne effekt.
- **Fluorescerende H**: Brug denne indstilling i dagslys og fluorescerende lys eller i 3-vejs fluorescerende lys.
- **Fluorescerende L**: Brug denne indstilling i hvidt fluorescerende lys.
- **Tungsten**: Brug denne indstilling i lys fra glødepærer eller halogenpærer. Tungsten-glødepærer har en tendens til at give et rødligt skær. Denne indstilling modvirker denne effekt.
- **Brugerdef.**: Brug denne indstilling for at angive en tilpasset hvidbalanceindstilling. Ret kameraet en hvid overflade, og tryk på udløserknappen.
- **K**: Brug denne tilstand til at justere farvetemperaturen på lyskilden manuelt. Farvetemperatur er en måling i grader kelvin, som indikerer den specifikke lyskildetype. Når farvetemperaturen øges, bliver farvedistributionen koldere. Når farvetemperaturen sænkes, bliver farvedistributionen derimod varmere. Træk skydeknappen, eller tryk på + eller − for at justere farvetemperaturen.

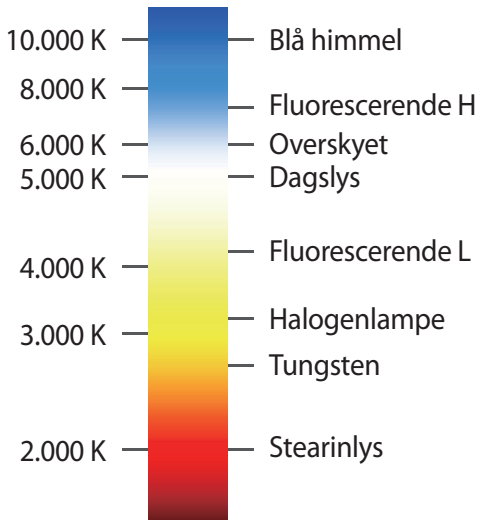

Eksempler

Automatisk hvidbalance

Dagslys

Overskyet

Tungsten

Måling

Måletilstanden er den metode, kameraet benytter til at måle mængden af lys. Kameraet måler lysmængden i et motiv, og i mange af tilstandene bruger det denne måling til at justere forskellige indstillinger. Hvis et motiv f.eks. ser mørkere ud end dets faktiske farve, tager kameraet et overeksponeret billede af det. Hvis et motiv f.eks. ser lysere ud end dets faktiske farve, tager kameraet et undereksponeret billede af det.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på → → **Måling** og vælge en indstilling.

- **Matrix**: Kameraet beregner mængden af lys på flere områder. Når lyset er tilstrækkeligt eller utilstrækkeligt, justerer kameraet eksponeringen ved at tage et gennemsnit af den overordnede lysstyrke i motivet. Denne tilstand er velegnet til generelle billeder.

- **Punkt**: Kameraet beregner mængden af lys i midten. Når du tager et billede under forhold, hvor der er et stærkt baggrundslys bag motivet, justerer kameraet eksponeringen for at tage et korrekt billede.
- **Centervægtet**: Kameraet beregner et bredere område, end det gør i punkttilstand. Det opsummerer lysmængden i den midterste del af billedet (60-80 %) og i resten af billedet (20-40 %).

Køretilstand

Brug denne indstilling til at angive optagelsesmetoden. Kontinuerlige billeder anbefales til at tage billeder af motiver i hurtig bevægelse, såsom racerbiler.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på → → **Køretilstand** og vælge en indstilling.

- **Enkeltoptagelse**: Brug denne tilstand til at tage et enkelt billede.
- **Kontinuerlig optagelse**: Brug denne tilstand til at tage en serie billeder af motiver i bevægelse.
- **AE BKT**: Brug funktionen til automatisk eksponeringsgruppering til at tage tre billeder efter hinanden med forskellige eksponeringsværdier (et trin lysere, originalen og et trin mørkere). Brug et stativ for at undgå rystede billeder.

- Når der tages kontinuerlige billeder kan det tage længere tid at gemme fotos, afhængigt af hukommelseskortets kapacitet og ydeevne.
- Det anbefales at bruge stativ, når der skal tages kontinuerlige billeder.

Kameralys

Lysmængden skal være konstant, hvis du ønsker at tage et realistisk billede af et motiv. Når lyskilden varierer, kan du bruge kameralyset og levere en konstant mængde lys.

Tryk på ⚙ (eller ▶ → ⚙) → 📷 → **Kameralys**, og vælg derefter en indstilling.

- **Fra**: Brug denne indstilling for at deaktivere kameralyset.
- **Auto**: Brug denne indstilling for at bruge kameralyset automatisk. Kameralyset udløses, når motivet eller baggrunden er mørk(t).
- **Røde øjne**: Brug denne funktion til at forebygge et rødt skær i motivets øjne.
- **Udfyld**: Brug denne indstilling for altid at bruge blitzen.
- **Lang. synkr.**: Brug denne funktion til at bevare detaljer i baggrunden.
- **R. røde øjne**: Brug denne funktion til at korrigere for et rødt skær i motivets øjne.

- Der er et interval mellem to kameralysudløsninger. Bevæg dig ikke, før kameralyset udløses for anden gang.
- Hvis lys fra kameralyset reflekteres, eller hvis der er meget støv i luften, kan der opstå små pletter på billedet.

Fokustilstand

Brug denne indstilling til at vælge en fokustilstand, der passer til motivet.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på ⚙ → 📷 → **Fokustilstand** og vælge en indstilling.

- **Autofokus**: Brug denne tilstand til at tage et billede af et stillestående motiv. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuseres der på fokusområdet. Området bliver grønt, når det er i fokus.
- **Makro**: Brug denne tilstand til at tage nærbilleder tæt på motiver.

Fokusområde

Brug denne indstilling til at ændre positionerne af fokusområdet.

Kameraet fokuserer generelt på det nærmeste motiv. Når der er mange motiver, kan et uønsket motiv dog komme i fokus. Du kan forhindre uønskede motiver i at være i fokus ved at ændre fokusområdet, så det ønskede motiv kommer i fokus. Du kan opnå et klarere og skarpere billede ved at vælge et relevant fokusområde.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på → → **Fokusområde** og vælge en indstilling.

- **Centrum AF**: Brug dette til at fokusere på midten af rammen.
- **Multi-AF**: Brug denne indstilling til at fokusere på flere områder. Billedet opdeles i to eller flere områder, og kameraet finder fokuspunkter i hvert område og viser et grønt rektangel på steder, hvor fokus er indstillet korrekt. Dette anbefales til landskabsbilleder.

Ansigtsgenkendelse

Brug denne indstilling til at vælge tilstand for ansigtsregistrering.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på → → **Ansigtsgenkendelse** og vælge en indstilling.

- **Normal**: Brug denne indstilling til at måle eksponering på et menneskeansigt.
- **Smilbillede**: Brug denne indstilling til at genkende smilende ansigter og gøre det nemmere at tage billeder af dem. (s. 77)
- **Blinkregistrering**: Brug denne indstilling til at registrere lukkede øjne og automatisk tage ekstra billeder. (s. 78)

- Når et ansigt registreres, sporer kameraet automatisk ansigtet.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke optimalt under følgende betingelser:
  - hvis motivet er for langt fra kameraet.
  - hvis lyset er for stærkt eller for svagt.
  - hvis motivet ikke vender ansigtet mod kameraet.
  - hvis motivet har solbriller eller maske på.
  - hvis motivet skærer en grimasse.
  - hvis motivet er baggrundsbelyst, eller lysforholdene er ustabile.

Fotostørrelse

Når du øger opløsningen, vil dit billede indeholde flere pixels, så det kan udskrives på større papir eller vises på en større skærm. Når du anvender en høj opløsning, øges filstørrelsen også. Vælg en lav opløsning til fotos, som skal vises i en digital ramme eller uploades til nettet.

Tryk på ⚙ (eller ▶ → ⚙) → 📷 → **Fotostørrelse**, og vælg derefter en indstilling.

Kvalitet

Brug denne indstilling til at vælge en højere billedkvalitet, som giver bedre billeder. Jo højere kvaliteten er, jo større bliver filerne.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på ⚙ → 📷 → **Kvalitet** og vælge en indstilling.

Automatisk kontrast

Brug denne indstilling til at forbedre kontrasten automatisk på billeder med baggrundsbelyste motiver eller høj kontrast mellem motiver og baggrunde.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på ⚙ → 📷 → **Automatisk kontrast** og vælge en indstilling.

Tilpas billede

Brug denne tilstand til at justere farve, farvemætning, skarphed eller kontrast i dine billeder.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på ⚙ → 📷 → **Tilpas billede** og trække skydeknappen eller trykke på ⊞ eller ⊟ for hver værdi.

Selvudløser

Brug denne indstilling til at forsinke billedtagningen.

Tryk på ⚙ (eller › → ⚙) → 📷 → **Selvudløser**, og vælg derefter en indstilling.

Tryk på udløserknappen for at starte timeren. Kameraet tager billeder efter en angivet tidsperiode. Tryk på udløserknappen for at annullere timeren.

OIS (anti-ryst)

Brug OIS-funktionen (billedstabilisering) til at reducere eller eliminere sløring som følge af kamerarystelser.

I tilstanden Ekspert skal du trykke på ⚙ → 📷 → **OIS (anti-ryst)** og vælge en indstilling.

- **Fra**: Brug denne indstilling for at deaktivere indstillingen.
- **Til**: Brug denne indstilling for altid at bruge OIS-funktionen (billedstabilisering).

- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
  - Når du bevæger kameraet for at følge et motiv i bevægelse.
  - hvis kamerarystelserne er for voldsomme.
  - når lukkerhastigheden er langsom (f.eks. når du tager billeder ved lav belysning).
  - hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm.
  - Når du tager nærbilleder.
- Hvis funktionen bruges sammen med et stativ, kan billederne blive slørede på grund af vibrationerne fra OIS-sensoren. Deaktiver denne funktion, når du bruger et stativ.
- Skærmen kan være sløret, hvis kameraet udsættes for slag eller fald. Hvis det sker, skal du genstarte kameraet.

Indstillinger for videooptagelse

Tryk på ⚙ (eller ❯ → ⚙) → 📹, og konfigurer indstillingerne for videooptagelse.

- **Filmstørrelse**: Vælg en opløsning til videoer. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Videoer med højere opløsning optager mere hukommelse.
- **Multi-bevægelse**: Indstil afspilningshastigheden for videoer.

Hvis du vælger en anden indstilling end **x1**, optages der ingen lyd.

- **Lyd**: Brug denne indstilling til at reducere zoomlyden ved optagelse af videoer.
- **Windcut**: Fjerner noget omgivende støj og vindstøj.

Deling af billeder

Du kan dele billeder, når de er taget, ved at angive indstillinger for deling. Tryk på ⚙ (eller ❯ → ⚙) → <, og vælg derefter en indstilling.

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del foto med ven**: Indstil kameraet til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **ChatON-fotodeling**: Send et billede direkte til en anden enhed via ChatON.
- **Ekstern søger**: Indstil en enhed til at fjernbetjene kameraet.

Kameraindstillinger

Tryk på ⚙ (eller ❯ → ⚙) → ⚙, og konfigurer indstillingerne for Kamera.

- **Lyds. for kamerafunkt.**: Juster autofokuslyden.
- **Bip**: Aktiver eller deaktiver biplyde.
- **Beskrivelse**: Vis beskrivelser af tilstande.
- **Hjælpelinjer**: Vis en guide, som kan hjælpe dig med at komponere et motiv.

- **Auto-skærm fra**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Visning**: Vis kortvarigt de billeder eller videoer, du har taget.
- **Dato/tid præget**: Brug denne indstilling til at mærke billederne med dato og/eller klokkeslæt, når du tager dem.
- **Autojuster visning**: Indstil kameraet til at reducere skærmens lysstyrke automatisk.
- **GPS-tag**: Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering. Aktiver denne funktion, når du tager billeder, for at oprette albummer i **Historiealbum**.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Stemmestyring**: Aktiver eller deaktiver stemmegenkendelse for at tage billeder eller videoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at tilføje kontekstuelle koder, såsom placeringsoplysninger, til filnavne.

Du skal deaktivere GPS-tag-indstillingen for at bruge denne funktion.

- **AF-lampe**: Brug denne indstilling til at aktivere AF-hjælpelyset ved lav belysning.
- **Starttilst.**: Vælg kameraets standardtilstand, der startes, når du tænder enheden.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På Applikationsskærmen trykkes på **Musik**.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

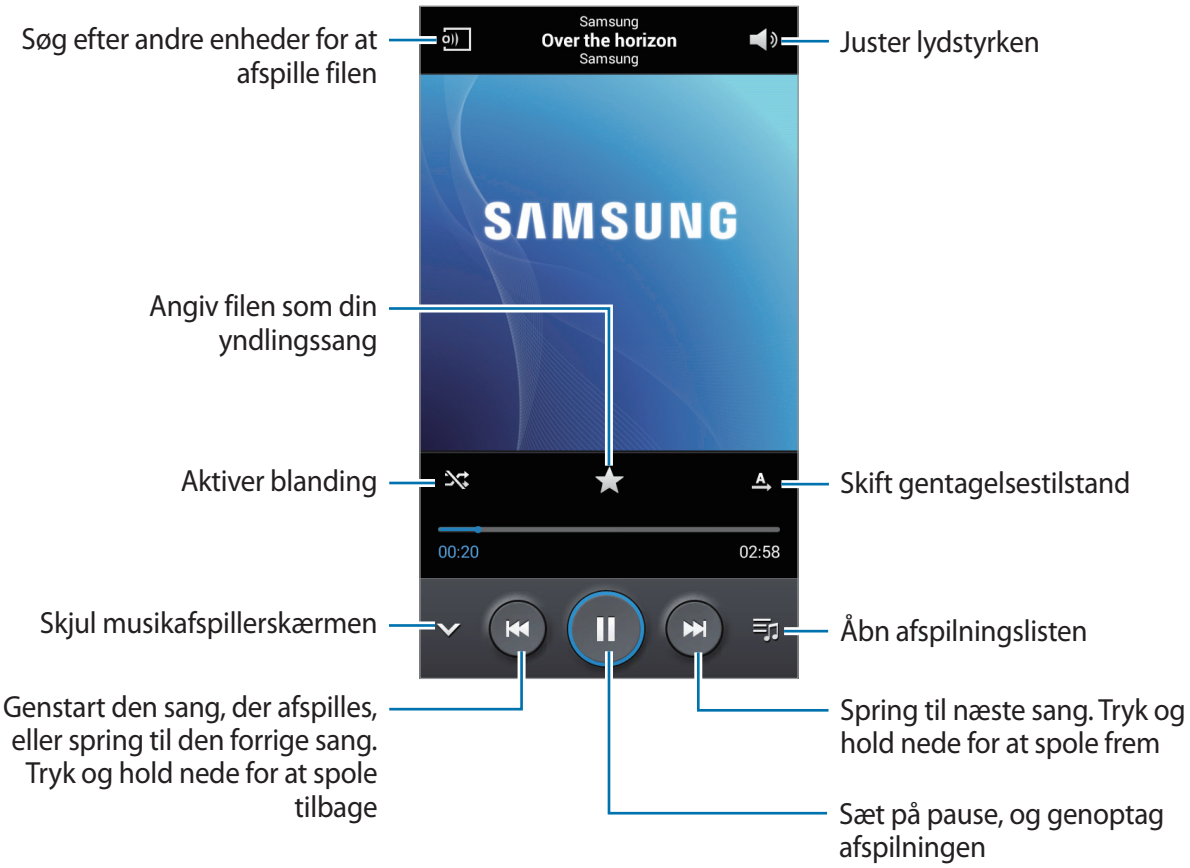
Søg efter andre enheder for at afspille filen
Samsung
Over the horizon
Samsung
Juster lydstyrken
SAMSUNG
Angiv filen som din yndlingssang
Aktiver blanding
Skift gentagelsestilstand
00:20
02:58
Skjul musikafspillerskærmen
Åbn afspilningslisten
Genstart den sang, der afspilles, eller spring til den forrige sang. Tryk og hold nede for at spole tilbage
Spring til næste sang. Tryk og hold nede for at spole frem
Sæt på pause, og genoptag afspilningen

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på → **Indstillinger** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Angive en sang som ringetone eller alarmtone

Du kan angive den sang, du hører, som ringetone eller alarmtone, ved at trykke på → **Vælg som** og vælge en indstilling.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister** og tryk derefter på → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indstille, at musikterningmenuen vises øverst i musikbiblioteket, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Musikmenu** → **Musikterning** → **Udført**. Når du har tilføjet en ny sang, skal du trykke på **Musikterning** → → **Biblioteksopdatering**.

Tryk på **Musikterning**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Paper Artist

Med denne applikation kan du få billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller rammer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Paper Artist**.

For at starte **Paper Artist** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Opdater**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

Få vist billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Knib dem sammen for at zoome ud, eller dobbelttryk for at vende tilbage.

Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik**, kontakten **Bevægelser og gestik** trækkes til højre, og kontakten for hver funktion aktiveres.

Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for funktionen.

Du kan indstille følsomheden for hver enkelt bevægelsesfunktion ved at vælge en funktion, trykke på **Avancerede indstillinger** og justere skyderen.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj billedet til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug denne funktion til at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Billednotat**: Brug denne funktion til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på for at redigere notatet.
- **Signatur**: Brug denne til at skrive din underskrift på billedet.
- **Kopier til udklipsholder**: Kopier til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet ved at forbinde enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv en fil et andet navn.

- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med et tag på billedet.
- **Roter mod venstre**: Drej mod uret.
- **Roter mod højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se billeddetaljer.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for Galleri.

Ændre billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Roter**: Drej billedet.
- **Beskær**: Trim billedet.
- **Farve**: Juster billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effekt**: Anvend effekter på billedet.
- **Stående**: Korriger for røde øjne, juster og ret farver i ansigter, eller gør baggrunden sløret.
- **Mærkat**: Sæt mærkater på.
- **Tegning**: Tegn på billedet.
- **Rammer**: Anvend rammer på billedet.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, marker billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, marker billederne, og tryk på for at sende dem til andre.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med tags

Tryk på → **Indstillinger**, og marker derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt på et billede. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende beskeder.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Bruge Tagge ven

Tryk på → **Indstillinger** → **Tagge ven**, og træk derefter kontakten **Tagge ven** til højre for at få vist et kontekststag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe for at organisere billeder eller videoer, som er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Du kan oprette en ny mappe ved at trykke på . Angiv et navn til mappen, tryk på **OK**, og marker derefter billeder eller videoer. Tryk og hold nede på det ønskede billede eller den ønskede video, træk elementet hen til den nye mappe, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på **Kopier** for at kopiere eller **Flyt** for at flytte.

Historiealbum

Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier og organisere billederne pænt og automatisk.

På Applikationsskærmen trykkes på **Historiealbum**.

For at starte **Historiealbum** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Installer**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Video**.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

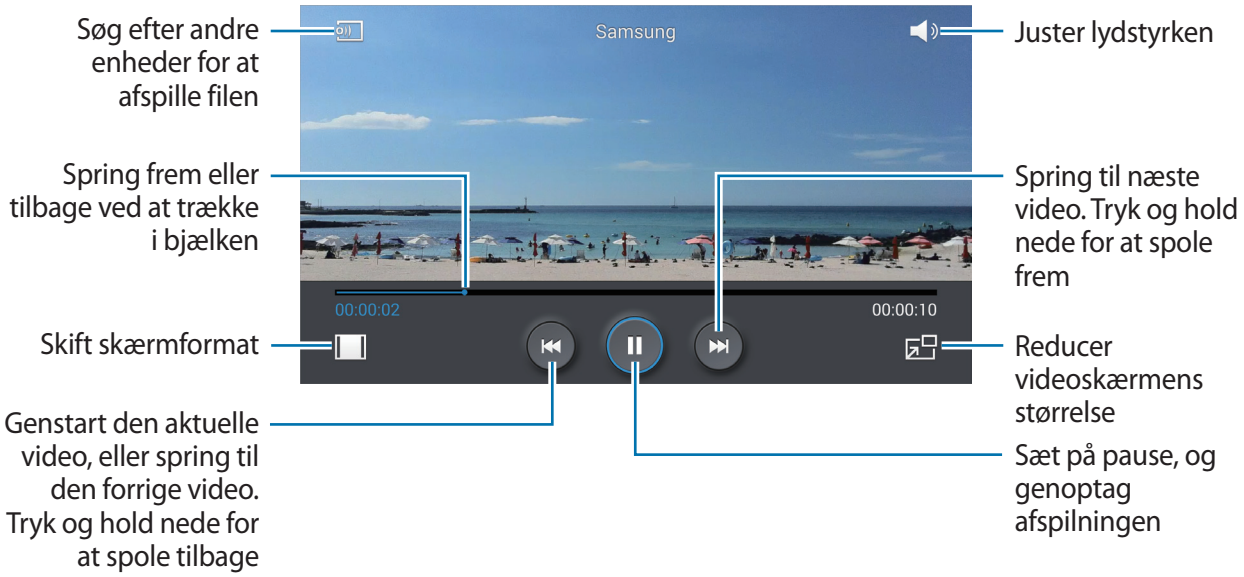
Søg efter andre enheder for at afspille filen
Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken
Skift skærmformat
Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tryk og hold nede for at spole tilbage
Samsung
00:00:02
00:00:10
Juster lydstyrken
Spring til næste video. Tryk og hold nede for at spole frem
Reducer videoskærmens størrelse
Sæt på pause, og genoptag afspilningen

Hvis du vil tilpasse placeringen af kontrolpanelet under afspilning, skal du trykke på → **Indstillinger** → **Mini-controller**. Træk derefter kontakten **Mini-controller** til højre, og vælg en indstilling for visning af kontrolpanelet.

Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.

Slette videoer

Tryk på → **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på → **Del via**, vælg videoklip ved at markere dem, tryk på **Klar**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

Videoredigeringsværktøj

Brug denne applikation til at redigere videoer og anvende forskellige effekter.

På Applikationsskærmen trykkes på **Videored.**

For at starte **Videored.** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Overførsel**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Nogle videofiler i **Galleri** kan muligvis ikke vises afhængigt af videoopløsning og codec.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På Applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Tryk på → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på .

Billedforslag

Brug denne applikation til at vise billeder af andre interessante steder, som er taget af andre brugere i nærheden af din placering.

På Applikationsskærmen trykkes på **Billedforslag**.

Se fotos

Ud fra din aktuelle placering anbefaler kameraet billeder af nærliggende steder på et kort. Søg efter et sted, og tryk på et miniaturebillede for at se det på fuld skærm.

Når du ser på et billede, kan du trykke på → **Føj til favoritter/steder**, føje billedet eller stedet til listen over favoritter og aktivere meddelelsesindstillingen. Du får en meddelelse, når du besøger stedet på billedet.

Bruge billeder som optagelsesvejledning

Du kan bruge foreslåede billeder som vejledninger til at optage de samme eller lignende steder.

Når du kigger på et billede, skal du trykke på . Kameraapplikationen starter og viser billedet. Brug optagelsesvinklen og kompositionen i billeder som vejledning, når du skal tage dit eget billede.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Afinstallere applikationer

Afinstaller applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

På Applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på **Kategori** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Movies

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Movies**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Bladkiosk

Brug denne applikation til at købe eller abonnere på aviser og blade.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

S Memo

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Memo**.

Oprettelse af notater

Opret notater med avanceret indhold ved at tegne tegninger med fingeren eller indsætte billeder eller stemmenotater.

Tryk på for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.

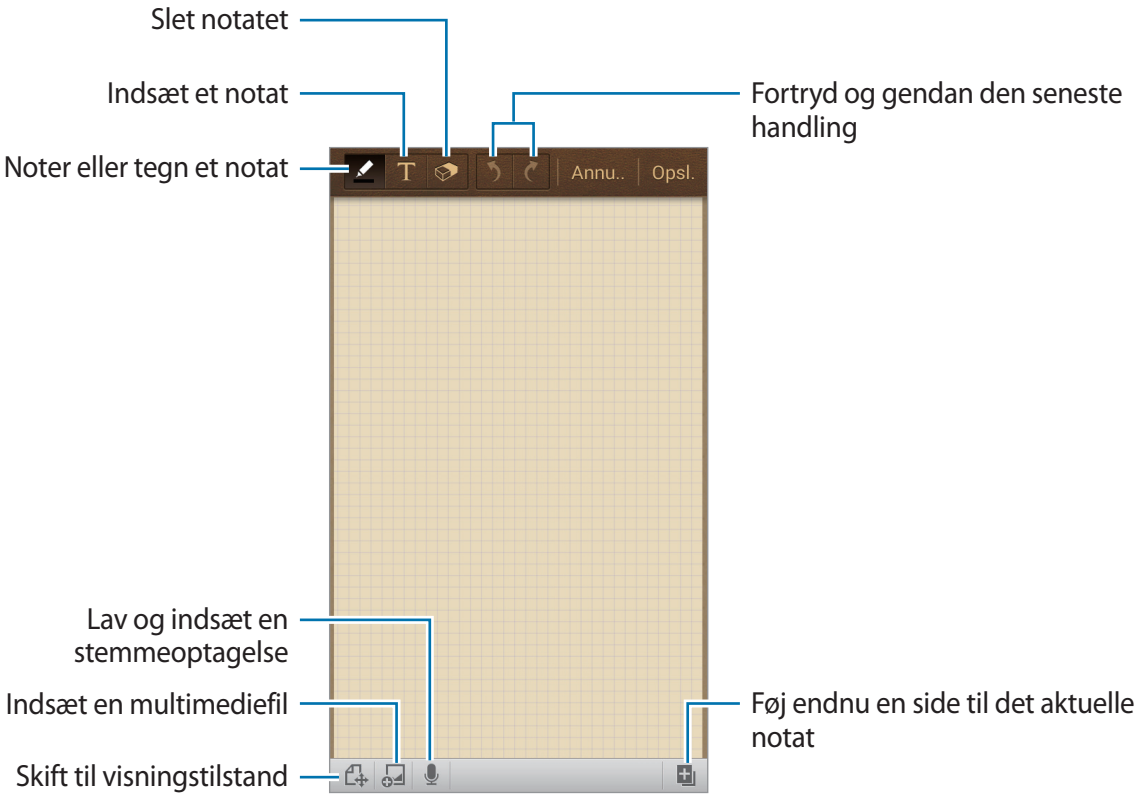

Når du skriver et notat kan du trykke på ikon én gang til for at skifte pentype, stregtykkelse eller penfarve.

Når du sletter det håndskrevne notat, skal du trykke på ikon og derefter på ikon for at ændre størrelsen på viskelæderet eller trykke på **Slet alt** for at slette notatet.

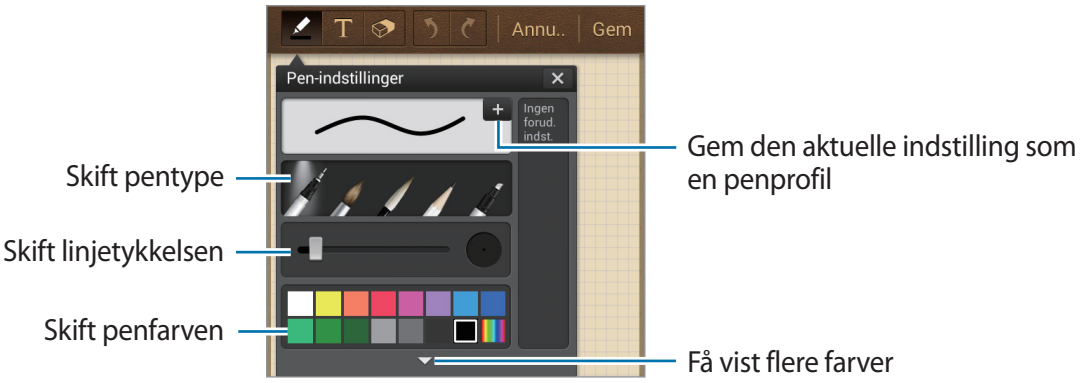

Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på ikon → **Skift baggrund**.

Tryk på ikon → **Tilføj tag** for at tilføje en kode.

Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse

Tryk på ikon for at indsætte multimediefiler. Tryk på ikon for at indsætte en stemmeoptagelse.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på ikon → **Søgning** for at søge efter et notat.

Tryk på ikon → **Slet** for at slette notater.

Tryk på ikon → **Sorter efter** for at sortere notaterne efter bl.a. dato, titel, tag eller andet.

Tryk på ☰ → **Vis efter liste** for at ændre visningstilstand.

Tryk på ☰ → **Importer** for at oprette et notat ved at importere en fil.

Tryk på ☰ → **Eksporter** for at eksportere notater til andre lagringsplaceringer.

Tryk på ☰ → **Opret mappe** for at oprette en mappe.

Tryk på ☰ → **Skift rækkefølge** for at ændre notaternes rækkefølge.

Tryk på ☰ → **Flyt** for at flytte notater til en anden mappe.

Tryk på ☰ → **Kopier** for at kopiere notater.

Tryk på ☰ → **Indstillinger** for at ændre indstillinger for S Memo.

Tryk på ☰ → **Hjælp** for at få vist hjælp til S Memo.

Tryk på ☰ → **Sikkerhedskopier og gendan** for at sikkerhedskopiere eller gendanne notater fra en lagringsplacering.

Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den.

Tryk på ☰ → **Slet** for at slette notater.

Tryk på ☰ → **Del via** for at sende notatet til andre.

Tryk på ☰ → **Eksporter** for at eksportere notater til andre lagringsplaceringer.

Tryk på ☰ → **Føj til favoritter** for at tilføje notatet som din favoritliste.

Tryk på ☰ → **Opret begivenhed** for at gemme notatet som en begivenhed.

Tryk på ☰ → **Vælg som** for at bruge notatet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

For at udskrive notatet skal du forbinde enheden til en printer, trykke på ☰ → **Udskriv**. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tryk på for at redigere notatet.

Tryk på for at afspille stemmeoptagelsen.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

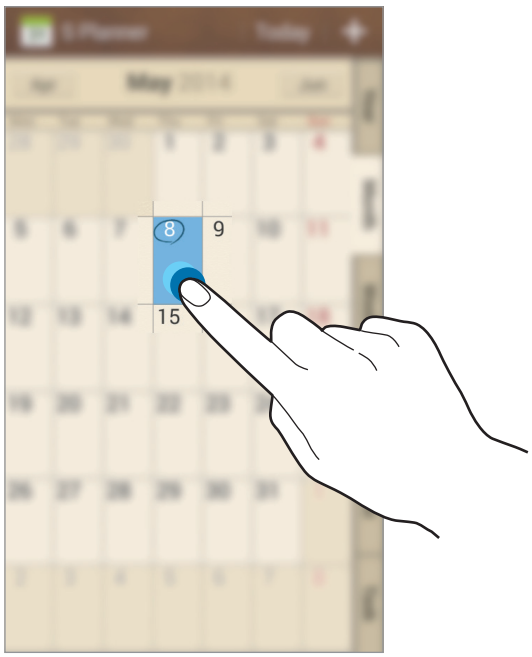

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Rediger begivenhedsinfo** eller **Rediger opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Tilføj et notat fra S Memo. Tryk på **Notater**, og skriv derefter et nyt notat, eller vælg ét af de eksisterende notater.

Vedhæft et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg et af de eksisterende billeder.

Vedhæfte notater til en dato

Tryk og hold nede på en dato for at markere den, hvorefter du får vist notatblokken.

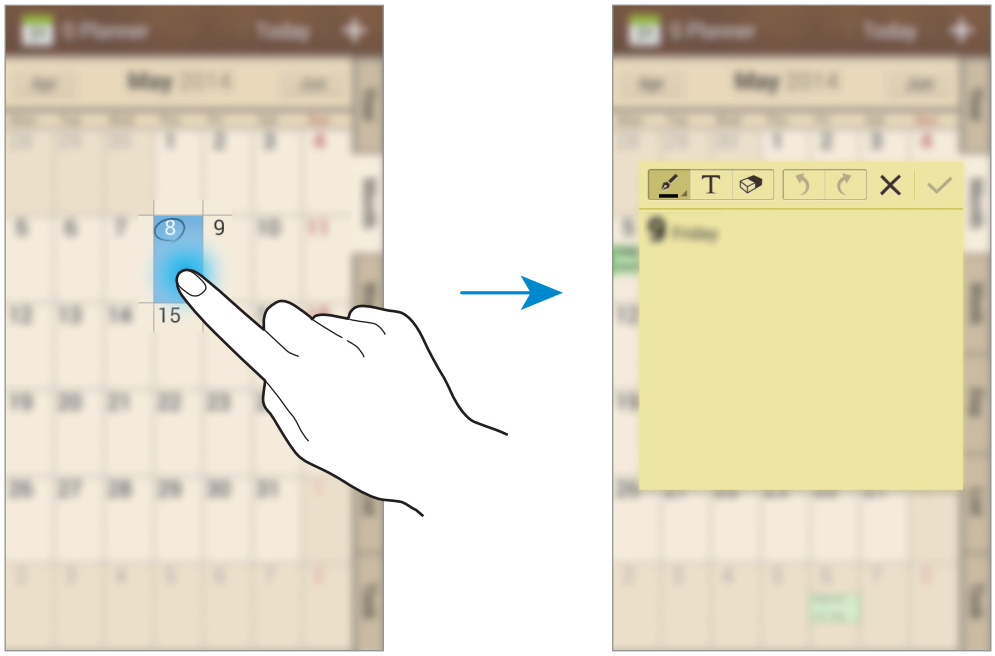

Synkronisere med Google Kalender

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Google** under **Mine konti** → en Google-konto → **Synkroniser Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved på Applikationsskærmen at trykke på **S Planner** → → **Synkroniser**.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på → **Kalendere** → **Vis**, vælge Google-kontoen og derefter trykke på **Udført**.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af skærmen. Du kan ændre kalendertype ved at knibe fingrene sammen. Knib fingrene sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder

Tryk på → **Søgning**, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på → **Slet**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på **Turn on Camera Upload** for at overføre billeder og videoer, der er taget med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files** for at uploade filer til Dropbox. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer fra favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data fra din Samsung account.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagerpladsen. Når du opretter dokumenter eller overfører filer til Google Drev, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Få adgang til dine filer uden at skulle uploade eller downloade dem.

På Applikationsskærmen trykkes på **Drev**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge uret som skrivebordsur.

På Applikationsskærmen trykkes på **Ur**.

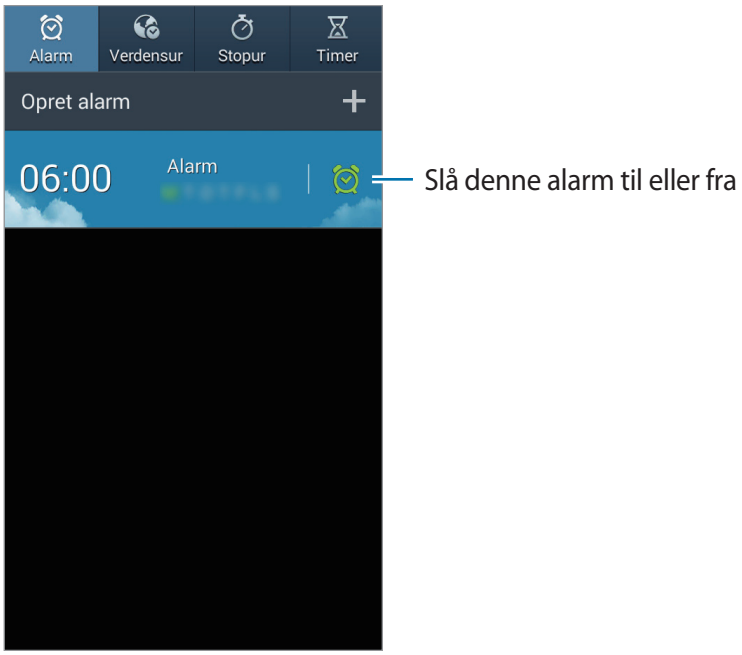

Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Placeringsalarm**: Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på det angivne geografiske sted.
- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslet, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på **Slet**.

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk ✕ uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Skrivebordsur

Tryk på for at se uret på fuld skærm.

Lommereg.

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Lommereg.**

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, tryk på → **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på → **Ryd historik** for at rydde historikken.

S Translator

Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Translator**.

Bruge S-oversætter

Angiv kilde- og målsprog, indtast tekst i tekstfeltet, og tryk derefter på .

Hvis du vil føje et sprog til din favoritliste, skal du trykke på .

Hvis du vil sende et sprogpar til andre skal du trykke på .

Starte en samtale med hjælp fra oversætteren

Tryk på knappen nederst på skærmen for at kommunikere med en anden person via taleoversættelse.

Tryk på **Tal** ud for dit sprog, og tal ind i mikrofonen. Enheden oversætter, hvad du siger. Tryk på i feltet med målsproget for at få enheden til at læse oversættelsen højt.

Tryk derefter på **Tal** ud for sproget for den person, du taler med, og lad personen svare på sit eget sprog. Enheden oversætter, hvad personen siger. Tryk på i feltet med kildesproget for at få enheden til at læse det højt for dig.

Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

På Applikationsskærmen trykkes på **Diktafon**.

Optage stemmenotater

Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at afslutte optagelsen.

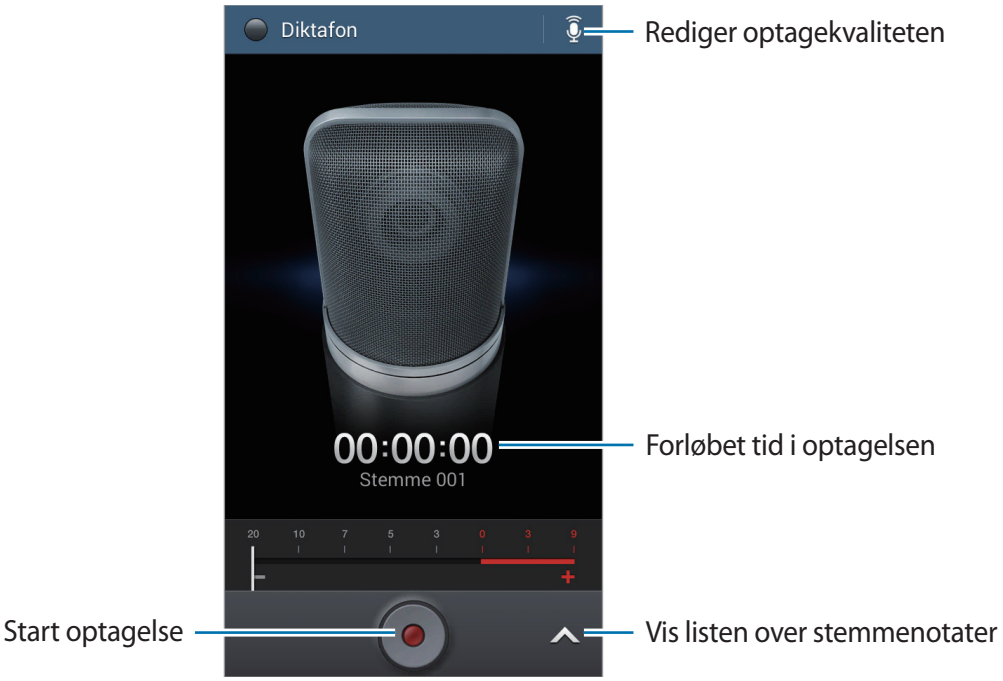

Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

- : Trim stemmenotatet.
- x1.0 : Tilpas afspilningshastigheden.
- : Sæt afspilningen på pause.
- / : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.
- / : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på og vælge et af følgende:

- **Del via**: Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet**: Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger**: Rediger indstillinger for diktafon.
- **Afslut**: Luk diktafonen.

Gemme filer med kontekstuelle koder

På listen over stemmenotater trykkes på → **Indstillinger** → **Kontekstuelt filnavn** → **Til**.

S Voice

Brug denne applikation til at give enheden stemmekommandoer om at udføre forskellige funktioner.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Håndfri tilstand

I Håndfri tilstand læser enheden indholdet højt, når du får indgående opkald, beskeder og meddelelser, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil. Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.

Sig "Hands-free mode on" for at aktivere håndfri tilstand.

Deaktiver Håndfri tilstand, når den ikke er i brug, for at forhindre, at enheden læser indhold højt. Sig "Hands-free mode off" for at deaktivere håndfri tilstand.

Brug af vækningskommandoer på den låste skærm

Du kan bruge forskellige funktioner på den låste skærm med forudindstillede vækningskommandoer.

Du kan aktivere denne funktion ved at trykke på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** på Applikationsskærmen og derefter markere **Vågn op med låst skærm**.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. For at ændre indstillingerne for Google Nu skal du trykke på → **Indstillinger** og efter trække **Google Nu**-kontakten til venstre eller højre.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Få vist filer

Vælg en kategori, og vælg derefter den mappe, du vil åbne. Tryk på for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på i en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg alle**: Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.
- **Opret mappe**: Opret en mappe.
- **Søgning**: Søg efter filer.
- **Vis efter**: Skift visningstilstand.
- **Sorter efter**: Sorter filer eller mapper.
- **Indstillinger**: Rediger indstillinger for filhåndtering.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På Applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **Sorter efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **Sorter efter dato** for at sortere filer efter dato.

TripAdvisor

Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål, fly eller hotel. Du kan også reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.

På Applikationsskærmen trykkes på **TripAdvisor**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Du kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du markere **Skift til smart-netværk**.

Tryk på for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på **Wi-Fi** → → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Wi-Fi** → ☰ → **Avanceret**, og herefter markeres **Netværksbesked**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

Tryk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på ☰ for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Omdøb enhed**: Angiv et Bluetooth-navn for enheden.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Bluetooth.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tryk på ☰ for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkroniser data automatisk**: Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender, e-mails, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Standard chatapplikation

Vælg den standardapplikation, du vil bruge til sms'er.

Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetdeling og Mobilt hotspot

- **Mobilt hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-internetdeling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

NFC

Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

- **Android Beam**: Aktiver funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.
- **Tryk og betal**: Vælg standardbetalingsmetoden.

S Beam

Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn**: Se enhedens navn.
- **Indhold, der skal deles**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Download fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere uploads fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Min enhed

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Flere widgets**: Indstil enheden til at tillade brugen af widgets på den låste skærm.
- **Widgets for låst skærm**: Disse indstillinger anvendes kun, når du har indstillet låsefunktionen ved brug af fingerstrygning.
  - **Favoritapps eller Kamera**: Indstil enheden til at vise genveje for hver applikation eller starte kameraapplikationen automatisk, når du stryger panelerne til venstre på den låste skærm.
  - **Ur eller personlig besked**: Indstil enheden til at vise uret eller en personlig besked på den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.

  For en personlig besked:
  - **Rediger personlig besked**: Tilpas den personlige besked.

  For et ur:
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelsen på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
  - **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando**: Angiv en vækkekommando for at starte **S Voice** eller udføre en angivet funktion.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
- **Informationspanel**: Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
- **Skærmtilstand**:
  - **Tilpas skærm**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærm-indstillingerne.
  - **Dynamisk**: Brug denne tilstand til at gøre farvetonerne på skærmen mere levende.
  - **Standard**: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
  - **Professionelt foto**: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
  - **Biograf**: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Lysstyrke**: Juster skærmens lysstyrke.
- **Roter skærm automatisk**: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktop-dock eller er i gang med at oplade.
- **Skriftstil**: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Varighed for berøringstastlys**: Angiv varigheden af baggrundslyset for berøringsknappen.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
- **Rediger efter optagelse af skærm**: Indstil enheden til at redigere skærmbilledet, når du har kopieret det.
- **Juster skærmtone auto.**: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og informationer.
- **Vibrationsintensitet**: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Meddelelser**: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder og mistede opkald.
- **Vibrer ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbagem. ved berøring**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Samsung-applikationer**: Skift meddelelsesindstillingerne for hver applikation.
- **Lyd ved tryk**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibrer ved tryk**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald eller når du lytter til musik.

Startskærmtilstand

Vælg en startskærmtilstand (standard eller nem).

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurer meddelelser ved afvist opkald**: Tilføj eller rediger den besked, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Starttasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Sluk for skærm under samtale**: Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Ringesignaler**:
  - **Svarvibration**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibration ved opk.afslut**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone**: Aktiver eller deaktiver klartonen.
  - **Minutsignal**: Aktiver eller deaktiver minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald**: Aktiver eller deaktiver tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Varsel under samtale**: Indstil enheden til at afgive varsler om begivenheder under et opkald.
- **Opkaldstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet et headset).
  - **Automatisk svartimer**: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
  - **Bet. for udgående opkald**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med et Bluetooth-headset, også selv om enheden er låst.
  - **Udgående opkaldstype**: Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge et Bluetooth-headset.

- **Yderligere indstillinger**:
  - **Vis mit nummer**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring**: Bloker indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktiver automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN**: Aktiver eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
  - **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrer ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Tilpas opkaldslyd**: Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med headsettet.
- **Forøg lydstyrke i lomme**: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum, som f.eks. en taske eller en lomme.
- **Skjul min video**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælg, at der skal forsøges med et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.
- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd**: Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Konti**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Håndfri tilstand

Indstil enheden til at læse indhold højt, og angiv de applikationer, der skal bruges i Håndfri tilstand.

Sikkerhedsassistance

Indstil enheden til at sende en besked til modtagere i en nødsituation. Tryk på og hold lydstyrke op-/ned-knappen nede i 3 sekunder for at sende beskeden.

- **Rediger nødhjælpsbesked**: Tilpas den besked, som sendes, når du er i en nødsituation.
- **Send billeder fra nødsit.**: Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen med beskeden.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Beskedinterval**: Indstil det interval, som afsendelsen af beskeden skal gentages med.
- **Nødsituationskontakter**: Vælg eller rediger modtagerne af beskeden.

Strømsparetilstand

Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-ydelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmoutput**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktiver feedback ved berøring**: Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en desktop-dock.
- **Tilstand for lydoutput**: Indstil enheden til at bruge dockens højttaler, når enheden er sluttet til en desktop-dock.
- **Visning af hjemmeskærm**: Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er tilsluttet til en desktop-dock.
- **Lås op automatisk**: Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed:

- **Roter skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Starttasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Besvar opkald ved at trykke**: Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på opkaldsaccepteringsknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.

- **Vis genvej**: Føj en genvej til Tilgængelighed på hurtigmenuen, der vil blive vist, når du trykker og holder nede på Tænd/sluk-knappen.
- **Adm. tilgængelighed**: Eksporter eller importer tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
- **TalkBack**: Aktiver TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Bevægelser til forstørrelse**: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af finger-bevægelser.
- **Negative farver**: Gør skærmens farver modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering**: Juster farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker og holder nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykker og holder på skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
  - **Status for standardsprog**: Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktiver alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Google-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol**: Vælg et område på skærmen, der ikke skal omfattes af berøringsinput.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på .

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog**: Aktiver ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning**: Indstil enheden til at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller skilletegn.
- **Automatiske store bogstaver**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Ingen**: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
- **Kontinuerligt input**: Indstil for at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktiver eller deaktiver tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle med tastaturet.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

Stemmegenkendelse

Vælg et program til stemmegenkendelse.

Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **"OK Google" hotword detection**: Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du udtaler vækkekommandoen, mens du bruger søgeapplikationen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Personlig genkendelse**: Indstil enheden til anvende oplysninger fra dit Google betjenings-panel for at forbedre talegenkendelsens præcision.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med et Bluetooth-headset, når det er forbundet til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog**: Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Bevægelser og gestik

Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Direkte opkald**: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
- **Smart-varsel**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
- **Zoom**: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.
- **Flyt et ikon**: Indstil enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder nede på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Gennemse et billede**: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en vilkårlig retning, når billedet er zoomet ind.
- **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer og musik lydløse, når du placerer enheden med forsiden nedad.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart-rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at dreje i forhold til din ansigtsretning.

Stemmestyring

Rediger indstillingerne for at styre valg ved hjælp af stemmekommandoer.

Hvis **Vibrer ved opkald** er aktiveret, kan enheden ikke genkende stemmekommandoer under et indgående opkald.

Konti

Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Mere

Tilpas indstillingerne for placeringstjenester, sikkerhed og andre indstillinger.

Sted

Skift placeringsindstillinger, og aktiver tilladelser for at tillade applikationer at bruge dine placeringsindstillinger.

- **Tilstand**: Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
- **Mine steder**: Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Krypter eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontroller på afstand**: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung account.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Tyverisporing**: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Gå til websted**: Åbn webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.

- **Ukendte kilder**: Indstil enheden til at tillade installation af applikationer fra ukendte kilder.
- **Bekræft apps**: Vælg denne indstilling for lade Google undersøge applikationen for skadelig adfærd, inden du installerer den.
- **Lagringstype**: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installer fra enhedslager**: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Applikationsmanager

Få vist og administrer applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

- **Hjem**: Vælg en standardtilstand for Startskærmen.
- **Beskeder**: Vælg den standardapplikation, du vil bruge til sms'er.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato:

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdater automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn eller opdater enhedens software.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Motivets øjne er røde

Røde øjne opstår, når motivets øjne reflekterer lys fra kameralyset.

Angiv kameralysindstillingen til **Røde øjne** eller **R. røde øjne**.

Billederne har støvpletter

Hvis der er støvpartikler i luften, kan de komme med på billeder, når du bruger kameralys.

- Sluk for kameralyset, eller undgå at tage billeder i støvede omgivelser.
- Juster ISO-følsomheden. (s. 97)

Billederne er slørede

Sløring kan opstå, hvis du tager billeder ved lav belysning eller holder kameraet forkert.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at sikre, at motivet er i fokus.
- Angiv indstillingen for billedstabilisering.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.

Billederne er slørede, når der optages om natten

Når kameraet prøver at få mere lys ind, reduceres lukkerhastigheden. Dette kan gøre det svært at holde kameraet stille længe nok til at tage et tydeligt billede og kan medføre kamerarystelser.

- Angiv **Nat** i tilstanden Intelligent.
- Aktiver kameralyset.
- Juster ISO-følsomheden. (s. 97)
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.

Motiverne bliver for mørke på grund af baggrundsbelysning

Når lyskilden befinder sig bag motivet, eller når der er stor kontrast mellem lyse og mørke områder, kan motivet blive for mørkt.

- Undgå at tage billeder i modlys.
- Angiv kameralysindstillingen til **Udfyld**.
- Juster eksponeringsværdien.
- Angiv måleindstillingen til **Punkt**, hvis et motiv er midt i rammen.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Når du ikke kan tage billeder eller optage video

- Dit lager er muligvis fuldt. Slet overflødige filer, eller indsæt et nyt hukommelseskort.
- Formater hukommelseskortet.
- Hukommelseskortet er muligvis defekt. Køb et nyt kort.
- Sørg for, at enheden er tændt.
- Oplad batteriet.
- Sørg for, at batteriet er sat i. (s. 11)

Når kameralyset ikke fungerer

- Kameralysindstillingen er muligvis angivet til **Fra**. (s. 101)
- I nogle tilstande er kameralyset deaktiveret.

Når kameralyset udløses uventet

Kameralyset kan blive udløst uventet på grund af statisk elektricitet. Det betyder ikke, at enheden ikke fungerer.

Når farverne på billedet ikke stemmer overens med det faktiske motiv

Vælg en hvidbalanceindstilling, der passer til lyskilden. (s. 98)

Når billedet er for lyst

- Deaktiver kameralyset. (s. 101)
- Juster ISO-følsomheden. (s. 97)
- Juster eksponeringsværdien. (s. 96)

Når billedet er for mørkt

- Aktiver kameralyset. (s. 101)
- Juster ISO-følsomheden. (s. 97)
- Juster eksponeringsværdien. (s. 96)

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjeneste-udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Objektivcylinderen trækkes ikke tilbage, selv om der er slukket for strømmen

Når du slukker for strømmen, mens du holder på objektivcylinderen, kan objektivcylinderen muligvis ikke trækkes tilbage. Hvis dette sker, må du ikke tvinge objektivcylinderen ind i kamerahuset. Tag kameraet med til Samsungs lokale servicecenter.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Konti** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om aftenen eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se hvilke filformater din enhed understøtter, kan du besøge *www.samsung.com*.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Rensning af kameraet

Brug en pustepensel til at fjerne støv, og tør forsigtigt objektivet af med en blød klud. Hvis der sidder støv tilbage, skal du bruge linserensevæske på linsepapir og tørre forsigtigt.

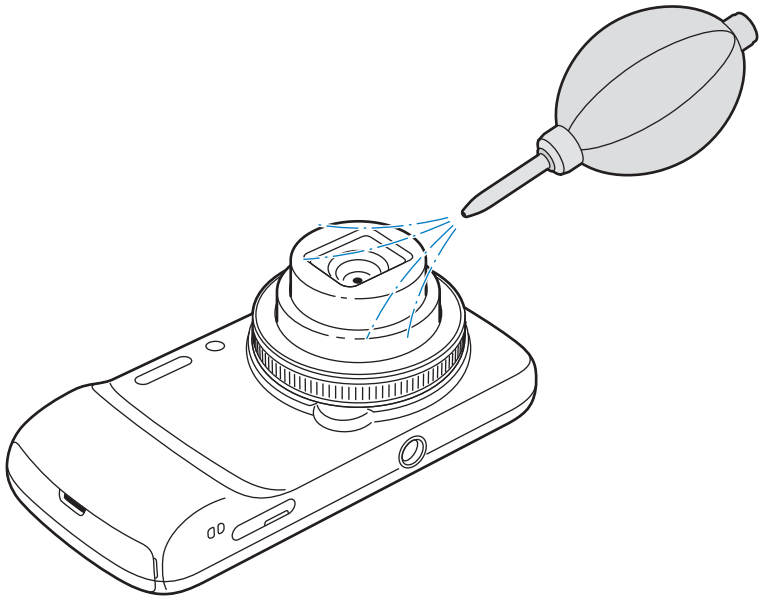

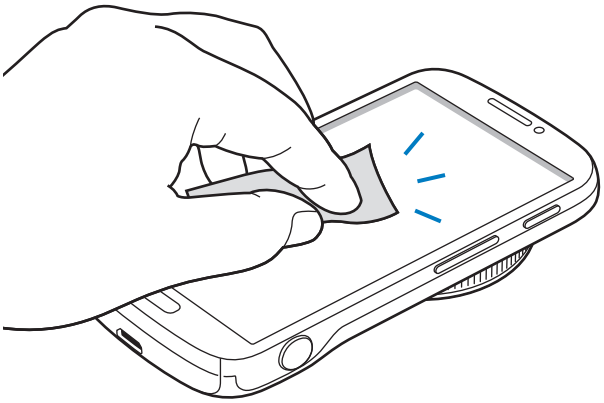

Du må ikke trykke på linsedækslet eller bruge en pustepensel på det.

Der må aldrig bruges benzen, fortyndere eller alkohol til at rengøre enheden. Disse opløsninger kan beskadige kameraet eller forårsage funktionsfejl.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 10/2014. Rev.1.0